

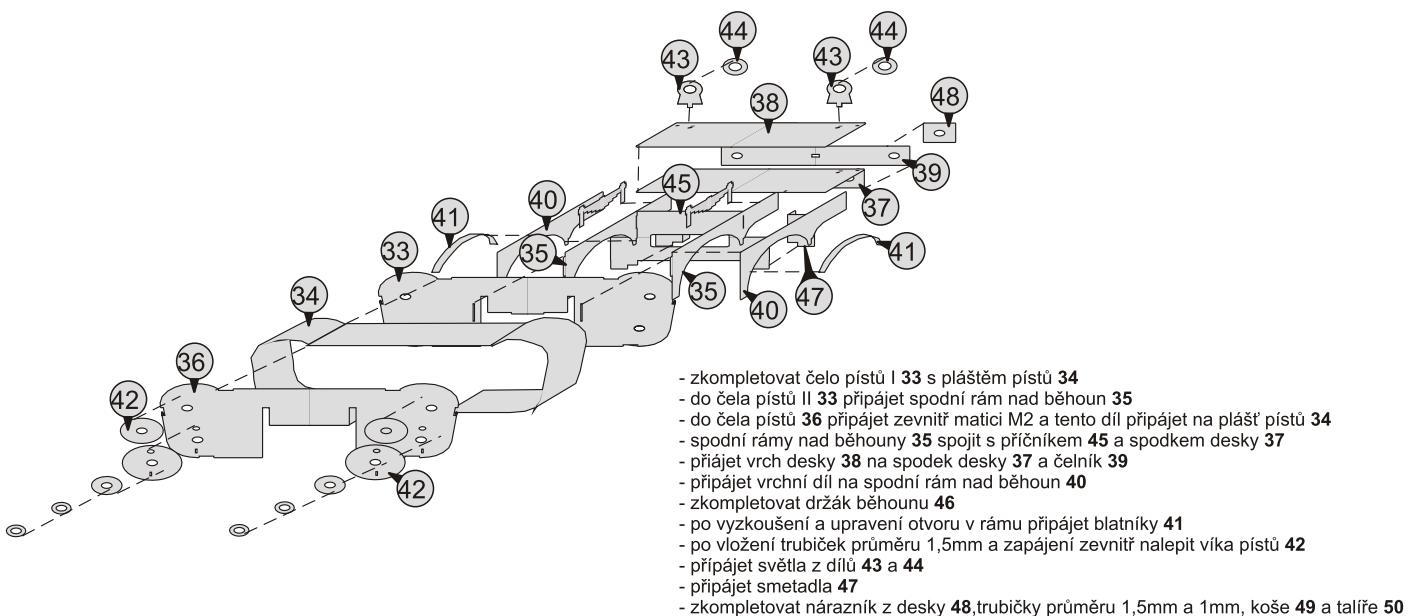


# Návod na sestavení parní lokomotivy 434.1 ve velikosti HO

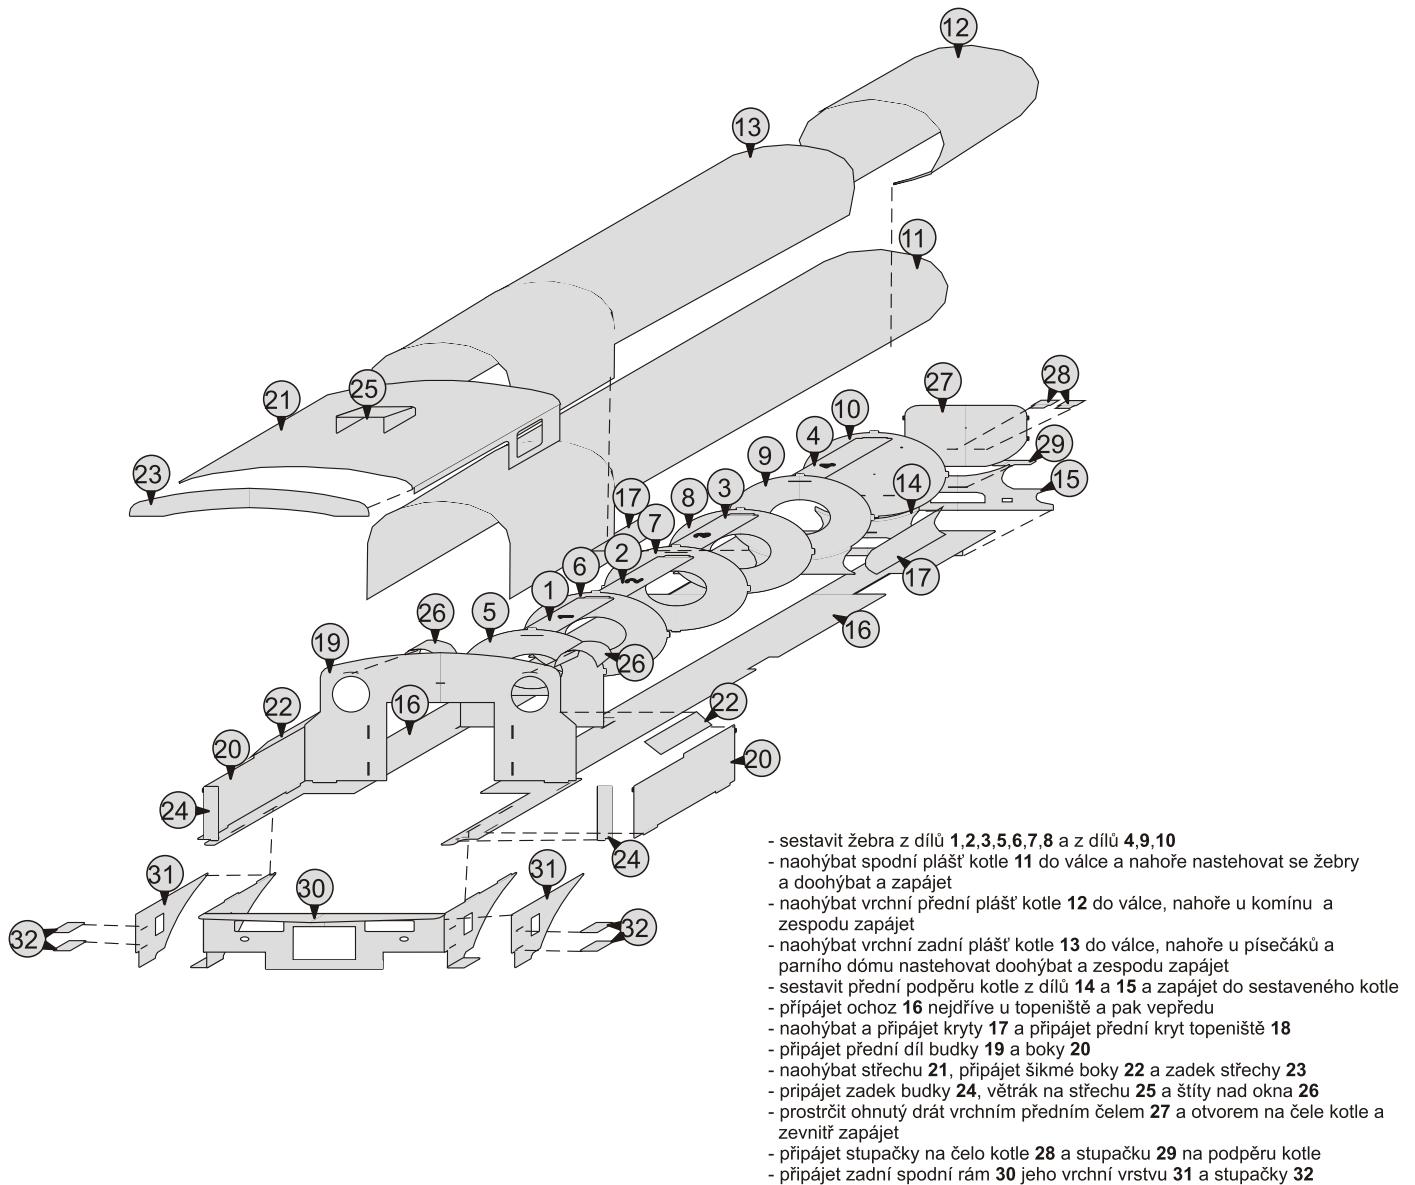


# Parní lokomotiva 434.1 HO - seznam dílů

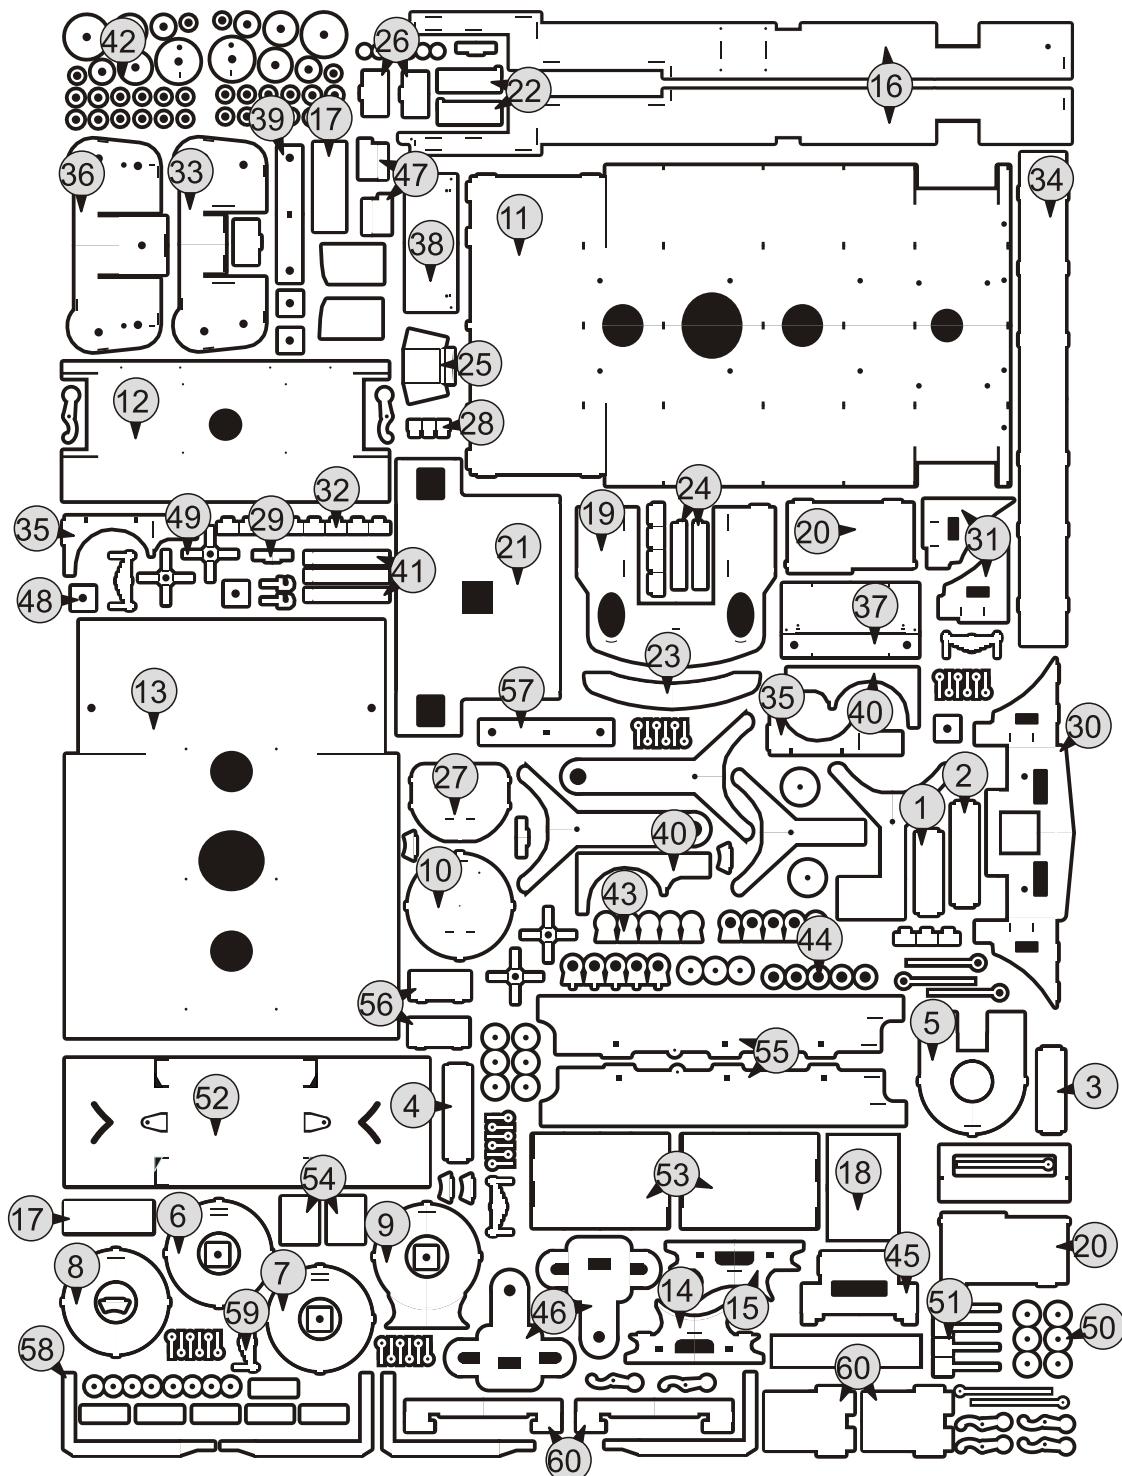

# Tendr řady 516.0

Velikost H0 1 : 87

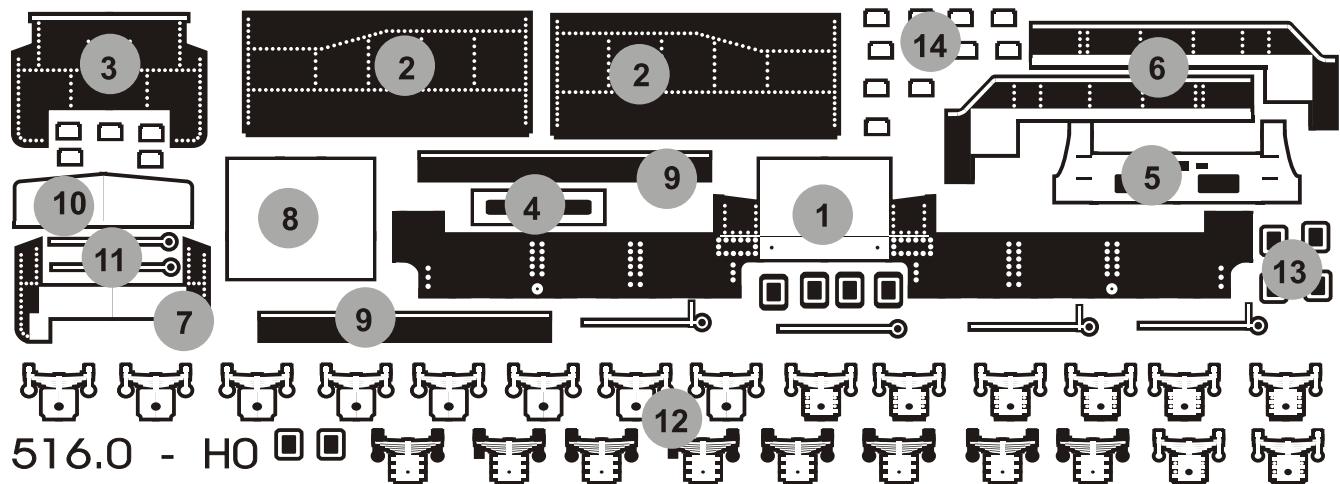

## Seznam dílů:

- 1) Hlavní rám
- 2) Boky vany
- 3) Zadní čelo tendru
- 4) Zadní čelník rámu
- 5) Přední čelník
- 6) Bočnice uhláku
- 7) Přední čelo vany
- 8) Přední čelo uhláku
- 9) Víka vany
- 10) Podlážka pro lok. četu
- 11) Madla
- 12) Ložiskové domky s pružinami
- 13) Víka ložiskových domků
- 14) Stupačky

