


Návod na sestavení elektrické lokomotivy řady 111

- sestavíme kapoty z dílů **10** a **11**. Na bocích jen lehce chytíme na dvou místech. Čelo a bok začistíme.
- připájíme okap nad bočními dveřmi **15** (zde se vše propájí zevnitř karosérie), rámečky světel **12**, okap nad světly **13**, okap nad čelním dveřmi **14**
- dveře nejsou kresleny. Čísla dílů dveří v rozpisu dílů odpovídají číslům na bocích karosérie
- Přidáme dveře **1**, **2**, **23** a dle výrobní série dveře **9**, rámeček reflektoru **17**
- ke kapotám přichytíme boky **18** a okapy **19**
- připájíme okap **21**, vrata **4**, **5**, **6**, **7**
- připájíme vrch kapot **24** a **25** (zajistit polohu můžeme pomocí madel **44** které zatím nepájíme)
- kapoty uzavřeme dílem **20**, připájíme stupínky **22** a víka **45**
- na čelo budky **26** připájíme rámečky **27** a komplet připájíme na kapoty
- připájíme druhou vrstvu budky **32**
- na bok budky připájíme lišty **34**, **35**, víko **36**
- na dveře budky **31** napájíme rámeček okna **53** a naohybáme (ohybáme drážkou ven)
- sestavíme dveře budky z dílů **28**, **29**, **30**, **31** a celek zapájíme k boku budky
- připájíme okno **33** (vrch je označen na leptu) a stupačku **37**
- naohybáme rám **50** a přidáme naohýbané závěsky **51** a jejich krycí vrstvu **52**
- zevnitř rámu připájíme výplně stupaček **54** a **55** (u dílu **55** ve spodní části odstříhneme růžky abychom pak mohly připájet stupačky)
- připájíme desky pod nárazníky **56** a desku pod hák **57**
- na sestavenou skříň nasadíme vrchní krycí vrstvu rámu **58** a **59** a vše nasadíme na sestavený rám a zapájíme tak aby skříň šla sundat
- připájíme krycí vrstvu rámu **60** a boční krycí vrstvy **61**
- na kapoty přidáme víka **40**, **41**, **42** pomocí madel **44** a žebříku **43**
- na kapoty připájíme oka **66** klyky dveří **67**
- sestavíme a připájíme přední stupačky z dílů **62**, **63** a boční stupačky z dílů **64** a **65**
- sestavíme pluh z dílů **68**, **69**. Díl **70** připájíme nejdříve do rámu a pak přidáme díl **69**
- znovu sesadíme skříň s rámem a na čela připájíme díl **71**
- budku uzavřeme střechou **38**
- po začítění přidáme madla **49** a hák **72**

masky podvozků

- na kolečka **73** připájíme kolečka **74** a vše napájíme na díl **78**
- na kolečka **75** připájíme kolečka **76**, celek připájíme na kolečka **77** a vše napájíme na díl **78**
- sestavený díl **78** přidáme na díl **79**
- do středu dílu **80** připájíme díl **81** a vše připájíme na díl **79**
- sestavíme díl **82** a **83** a přidáme díl **79**

Velikost TT 1:120

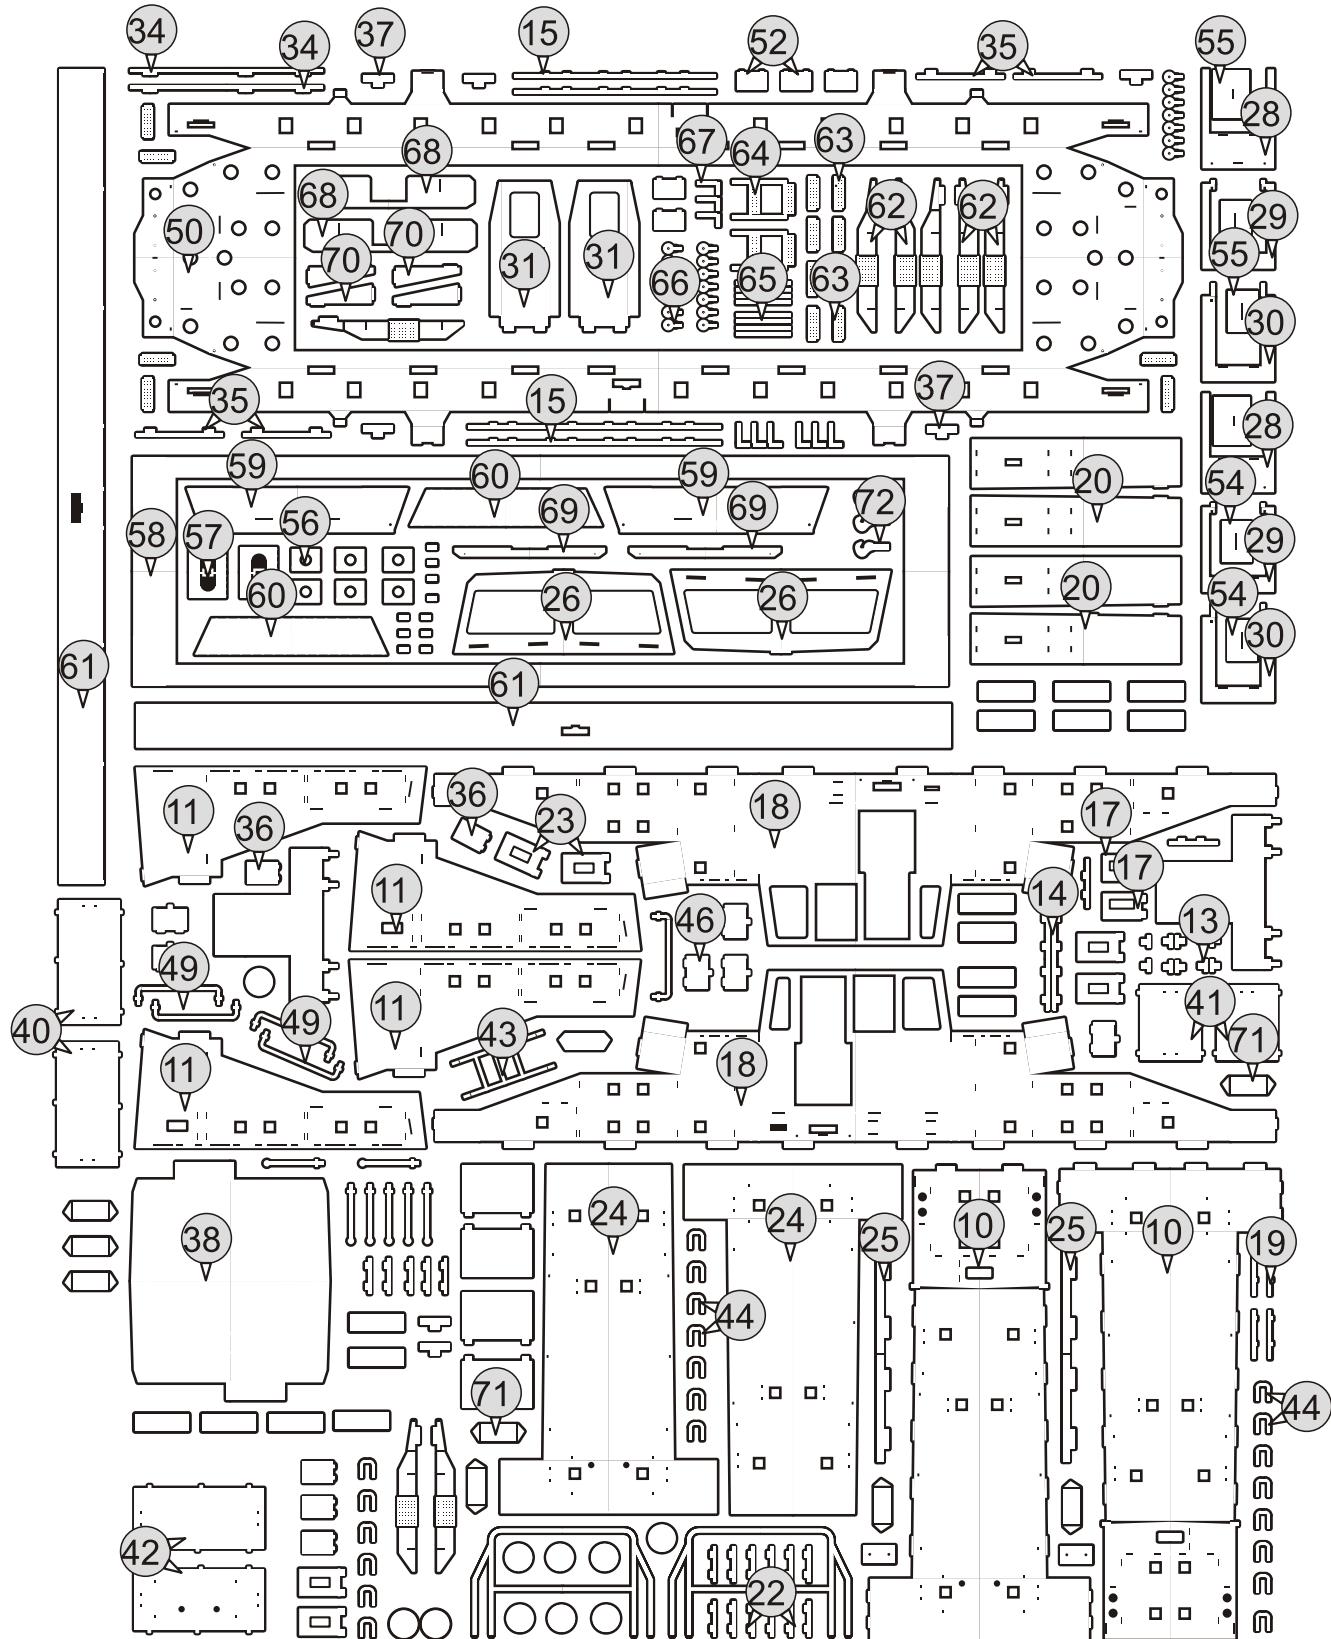

Velikost TT 1:120

