



M120.4 velikost TT

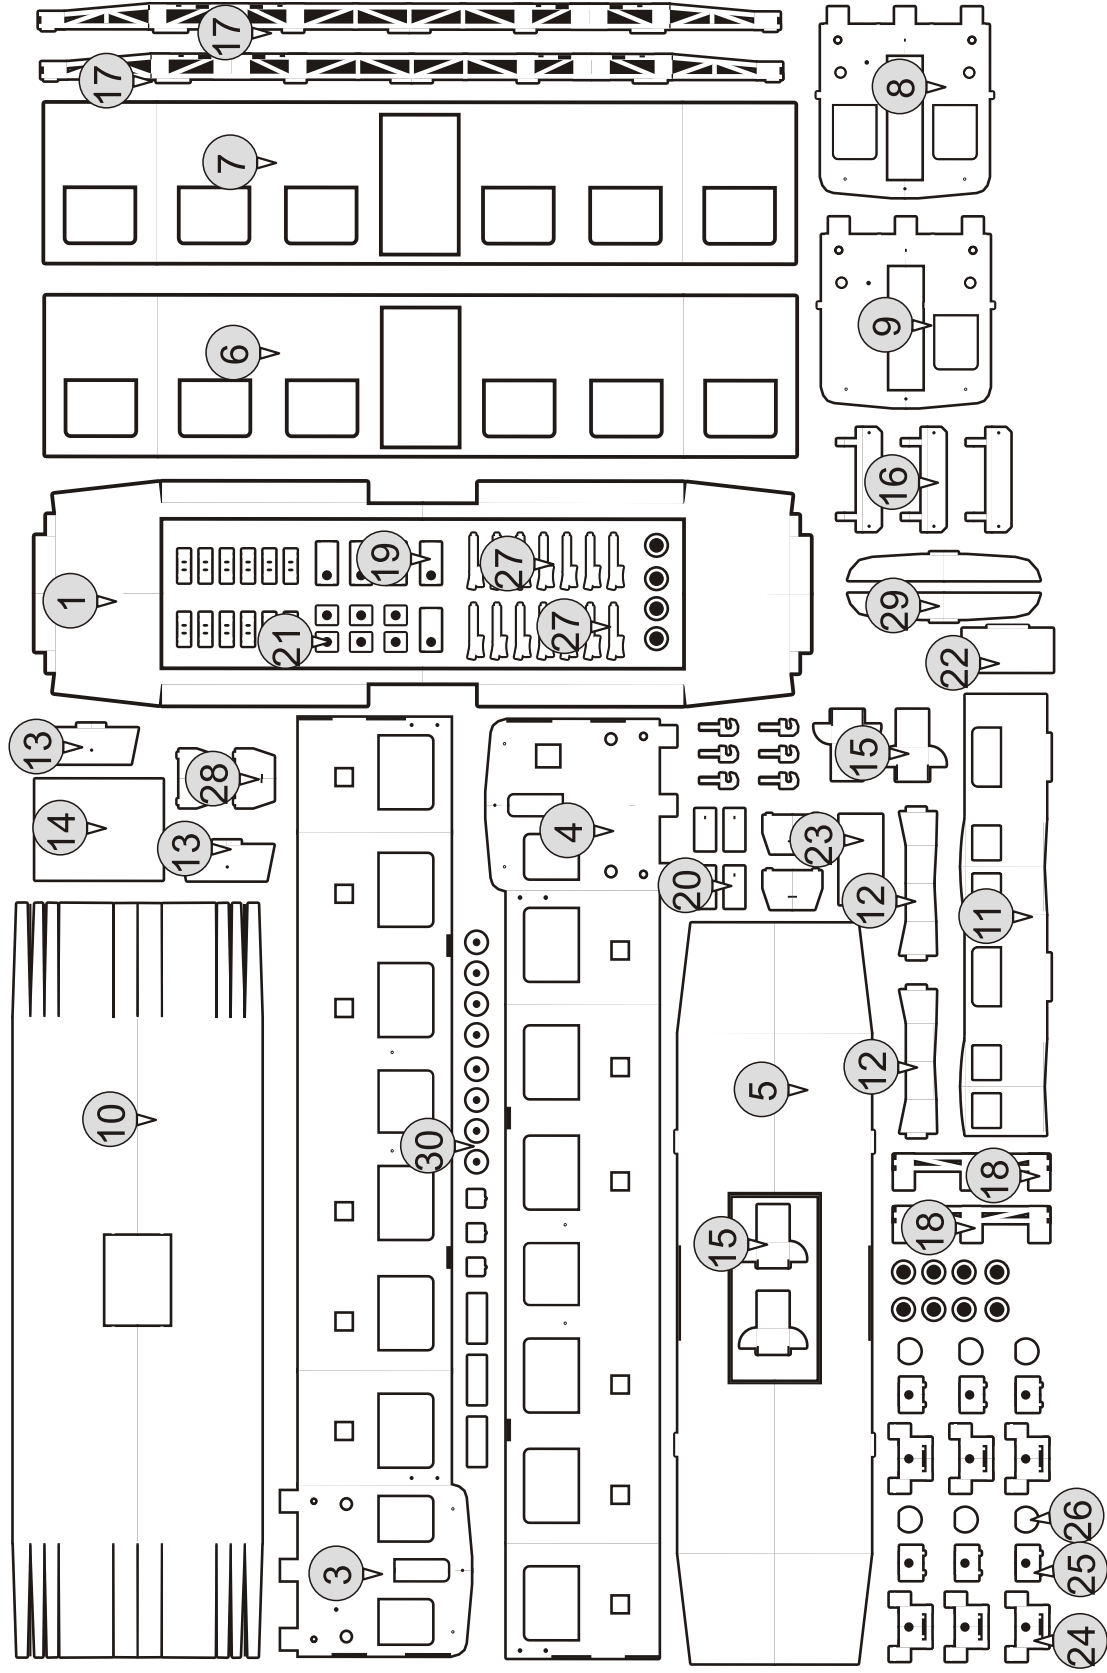

Návod na sestavení motorového vozu řady M120.4

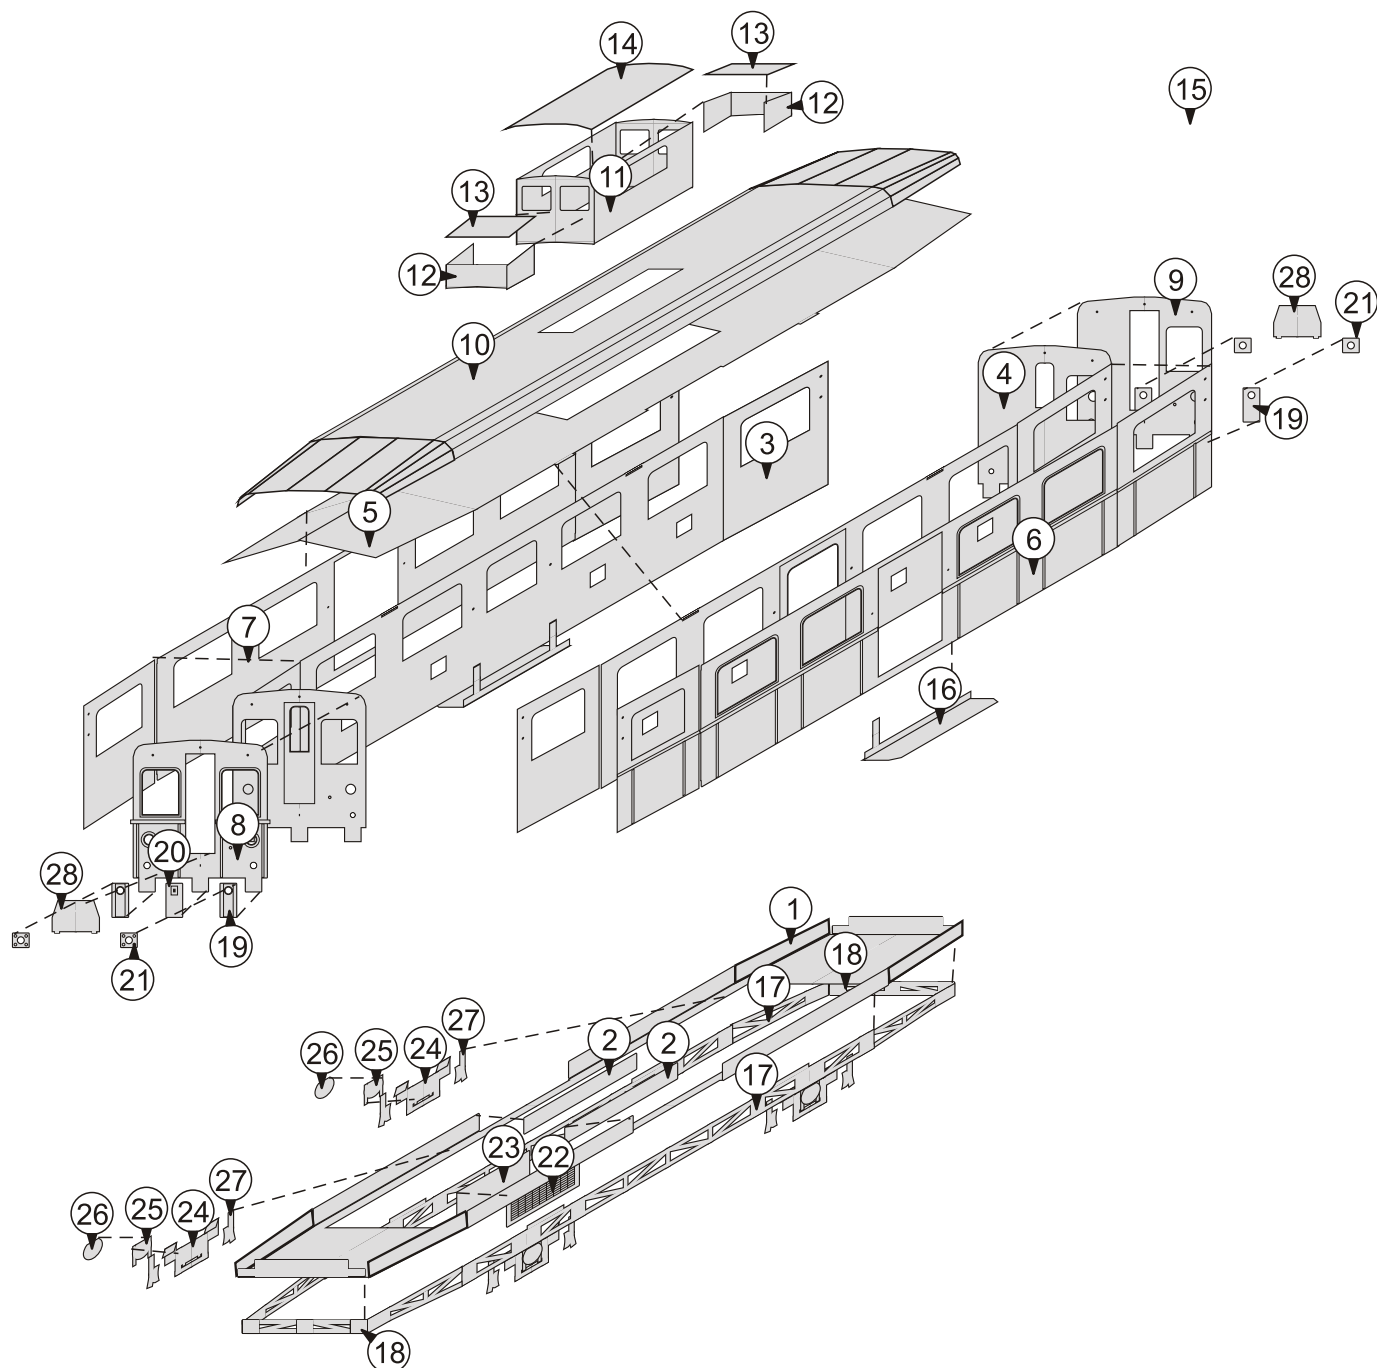

- naohýbat spodek **1** a vpájet do něj výztuhy **2**
- podle spodku naohýbat boky skříně **3** a **4**
- připájet výztuhu pod střechu **5**
- připájet venkovní boky **6, 7** a čela **8, 9**
- naohýbat střechu **10** podle šablony **29** a připájet na boky a popřípadě zevnitř vycínovat drážky
- naohýbat plášť věžičky **11** a spájet
- naohýbat předstávky věžičky **12** a připájet na její plášť
- připájet stříšky předstávek věžičky **13** a střechu věžičky **14**
- připájet větráky **15** a stupačky **16**
- spodní díly rámu **17** a **18** připájet na spodek **1**
- dopředu na čela dosadit díly **19, 20, 21**
- připájet chladič z dílů **22** a **23**
- sestavit ložiskvé domky z dílů **24, 25, 26** a připájet na spodní rám
- připájet brzdové zdrže **27**
- nárazníky se dají zhovít z trubiček průměru 1 a 1,5mm a dílů **30**

