



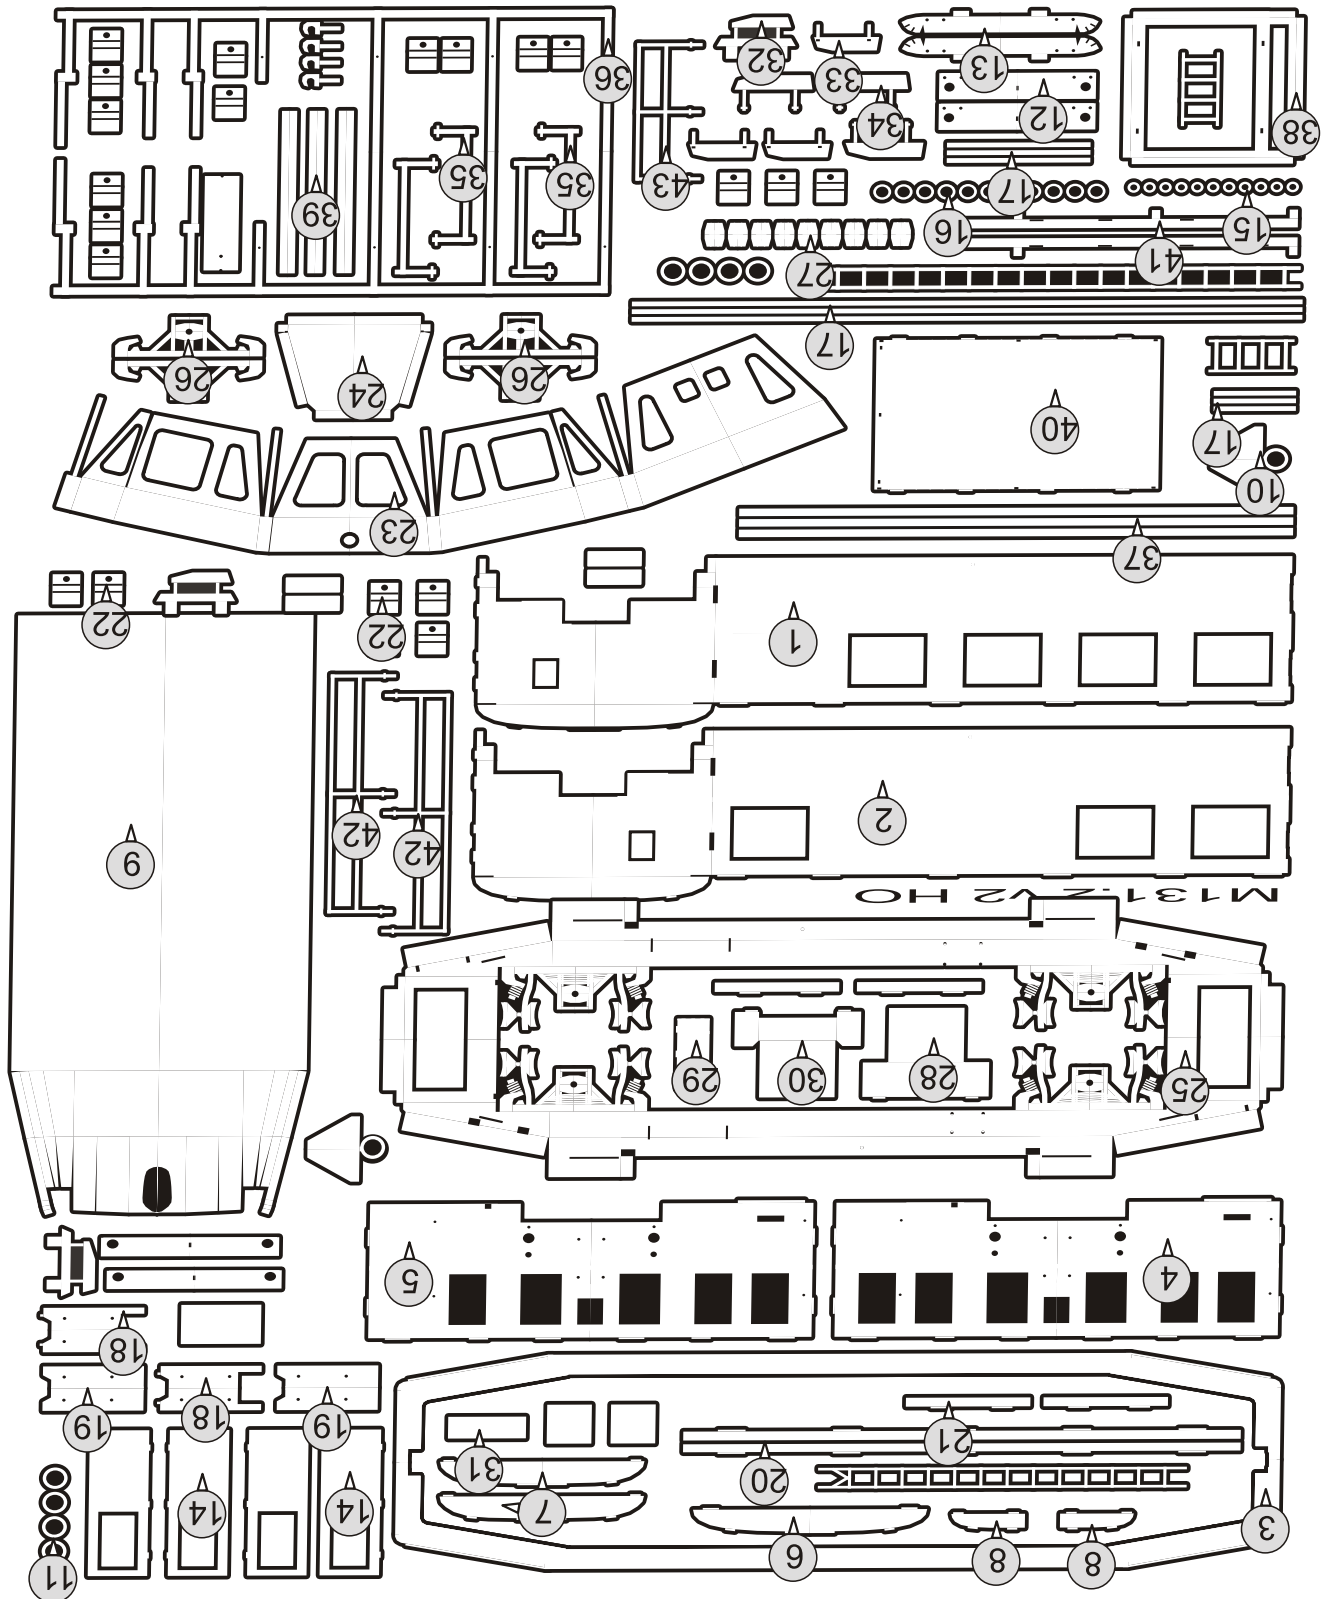

M131.2 HO

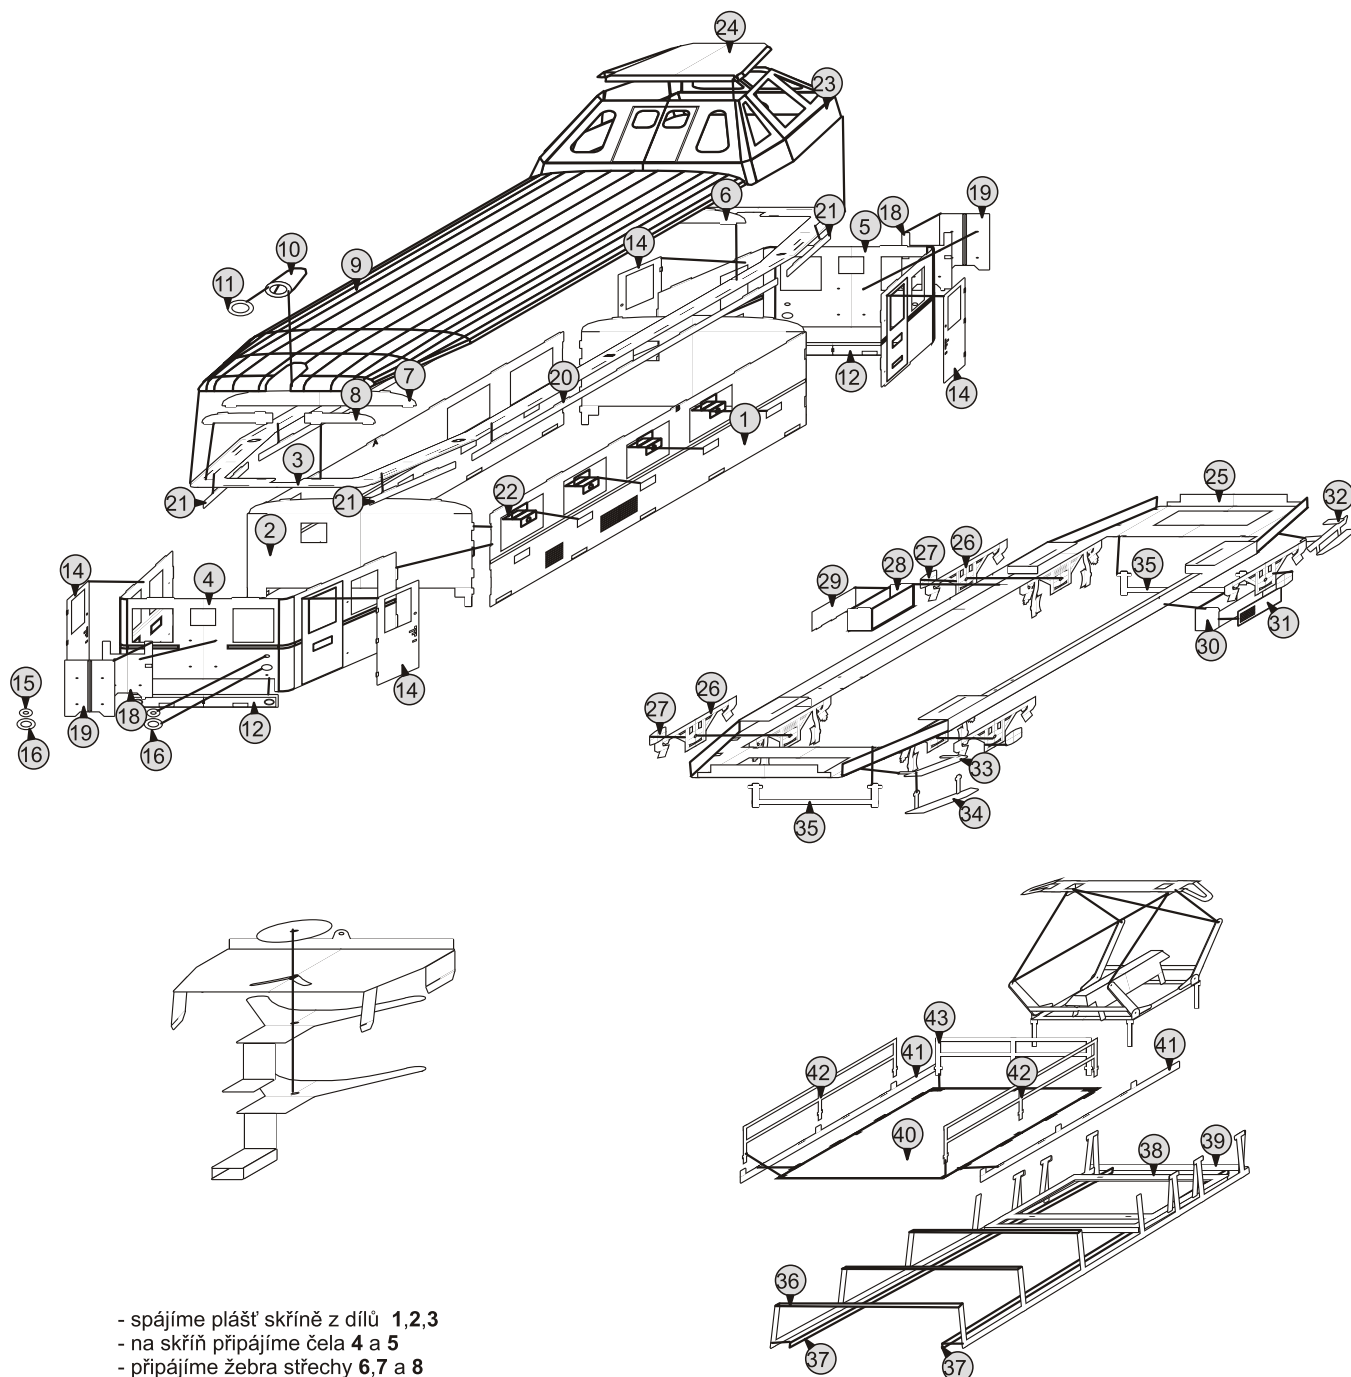

- spájíme plášť skříně z dílů **1,2,3**
- na skříně připevňujeme čela **4 a 5**
- připevňujeme žebra střechy **6,7 a 8**
- naohýbáme a připevňujeme střechu **9** (drážky dovnitř)
- naohýbáme a připevňujeme reflektor **10 a 11**
- připevňujeme dveře **4x 14**
- připevňujeme světla **15 a 16**
- připevňujeme lištu **17**
- pomocí drátku připevňujeme přechodové dveře **18 a 19**
- zevnitř vše začistíme a lehce připevňujeme lišty pro montáž oken **20 a 21**
- díl **22** ohneme pouze do **L** a připevňujeme (po ohnutí pak bude držet ráma oken)
- sestavíme nástavbu **23 a 24** a připevňujeme a dosadíme reflektor **11**
- připravíme a spájíme podvozek **25**
- připevňujeme masky podvozku **26 a 27**
- sestavíme bednu bateriek **28 a 29** a připevňujeme na podvozek **25**
- sestavíme bednu topení (podle verze) **30 a 31** a připevňujeme na podvozek **25**
- na podvozek **25** připevňujeme stupačky **32 a 33** a na stupačky **33** připevňujeme stupačku **34**
- připevňujeme smetadla **35**
- naohýbat konstrukci plošiny **36** a připevňovat lišty **37**
- na konstrukci **35** připevňovat držák sběrače **38** a uhlíčník **39**
- sestavit pošinu **40** a z bočnic **41** a připevňovat na konstrukci **35**

