

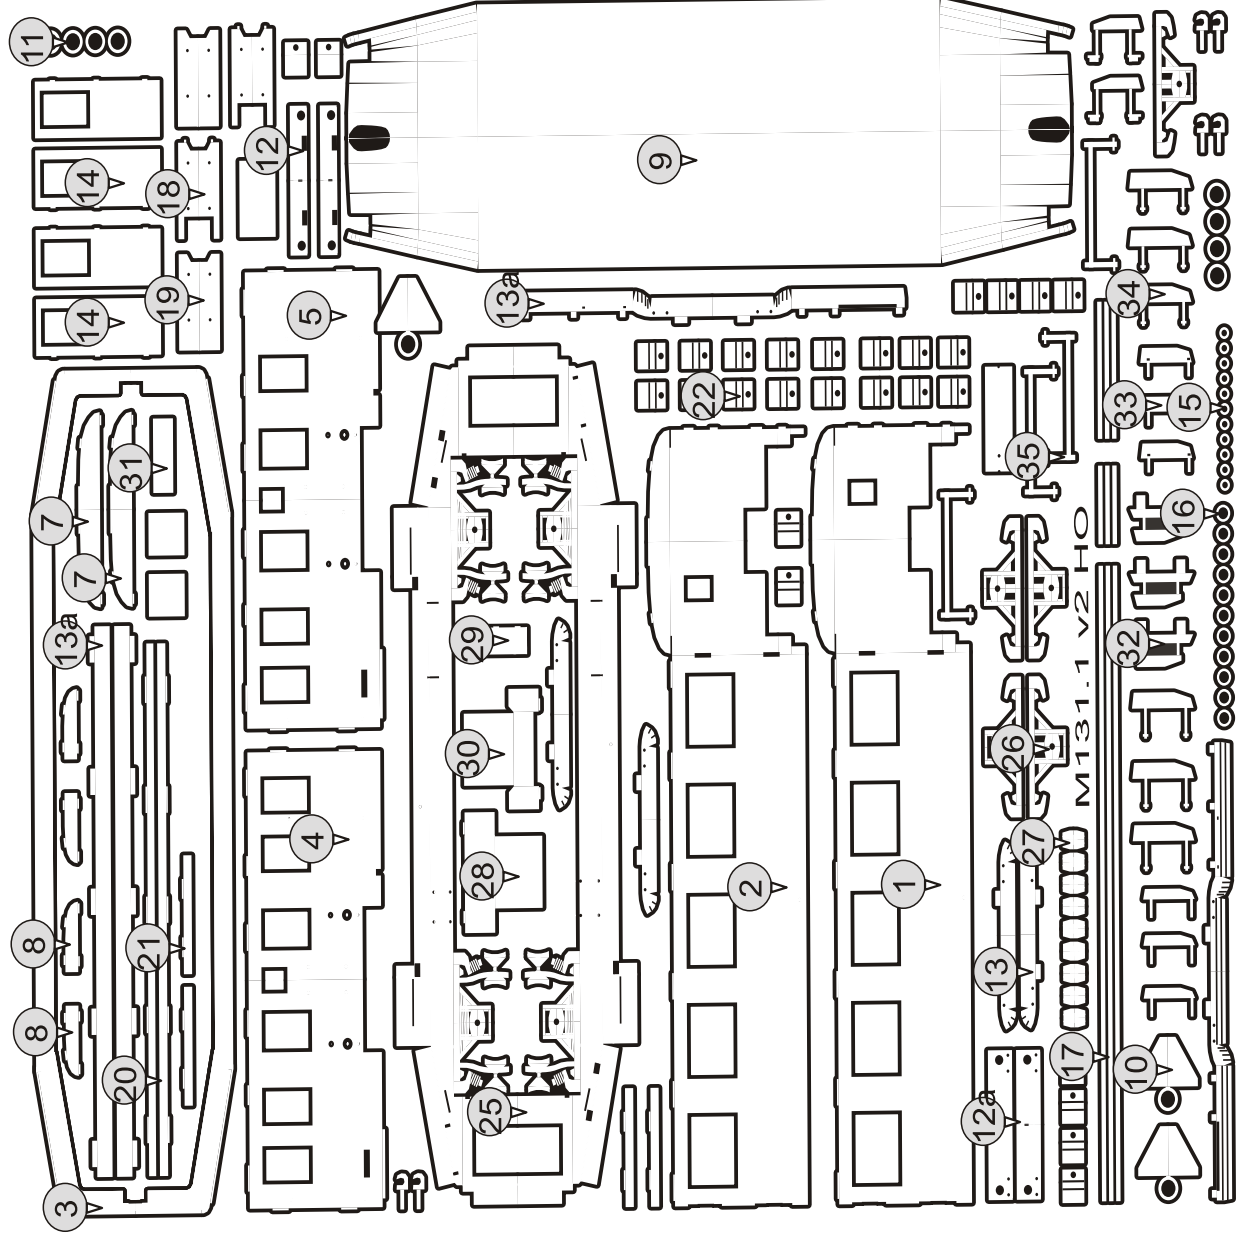


Velikost HO

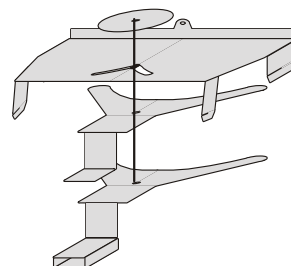

M131.1 HO

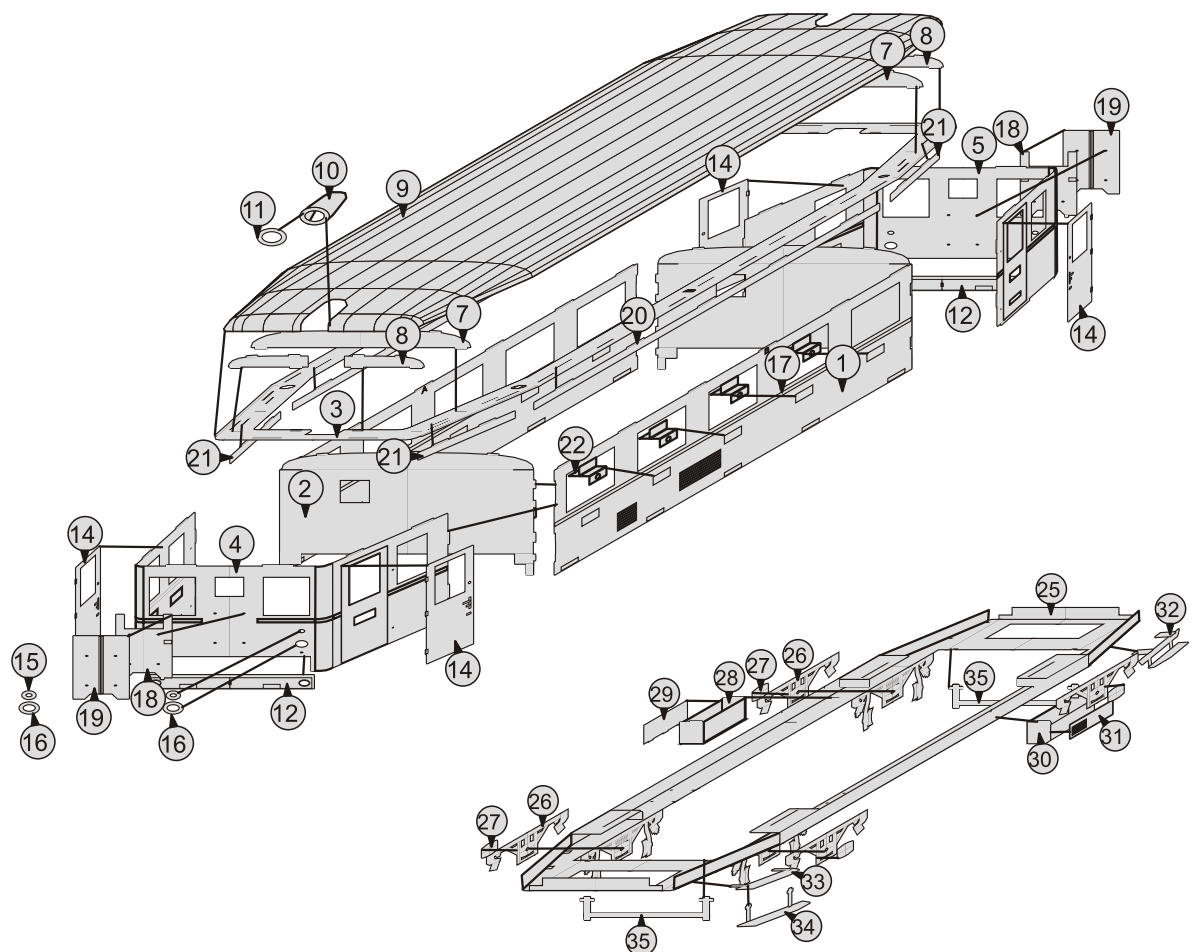

- spájíme plášť skříně z dílů **1,2,3**
- na skříň připájíme čela **4 a 5**
- připájíme žebra střechy **7 a 8**
- naohýbáme a připájíme střechu **9** (drážky dovnitř)
- naohýbáme a připájíme reflektor **10 a 11**
- připájíme čelník pro nárazníky z dílů **12, 12a, 13, 13a**
 - serie I. **12 a 13a**
 - serie II. **12 a 13**
 - serie III. **12a**
- připájíme dveře 4x **14**
- připájíme světla **15 a 16**
- připájíme lištu **17**
- pomocí drátku připájíme přechodové dveře **18 a 19**
- zevnitř vše začistíme a lehce připájíme lišty pro montáž oken **20 a 21**
- díl **22** ohneme pouze do **L** a připájíme (po ohnutí pak bude držet rám oken)
- připravíme a spájíme podvozek **25**
- připájíme masky podvozku **26 a 27**
- sestavíme bednu bateriek **28 a 29** a připájíme na podvozek **25**
- sestavíme bednu topení (podle verze) **30 a 31** a připájíme na podvozek **25**
- na podvozek **25** připájíme stupačky **32 a 33** a na stupačky **33** připájíme stupačku **34**
- připájíme smetadla **35**

