



714 prototyp TT- rozpis dílů

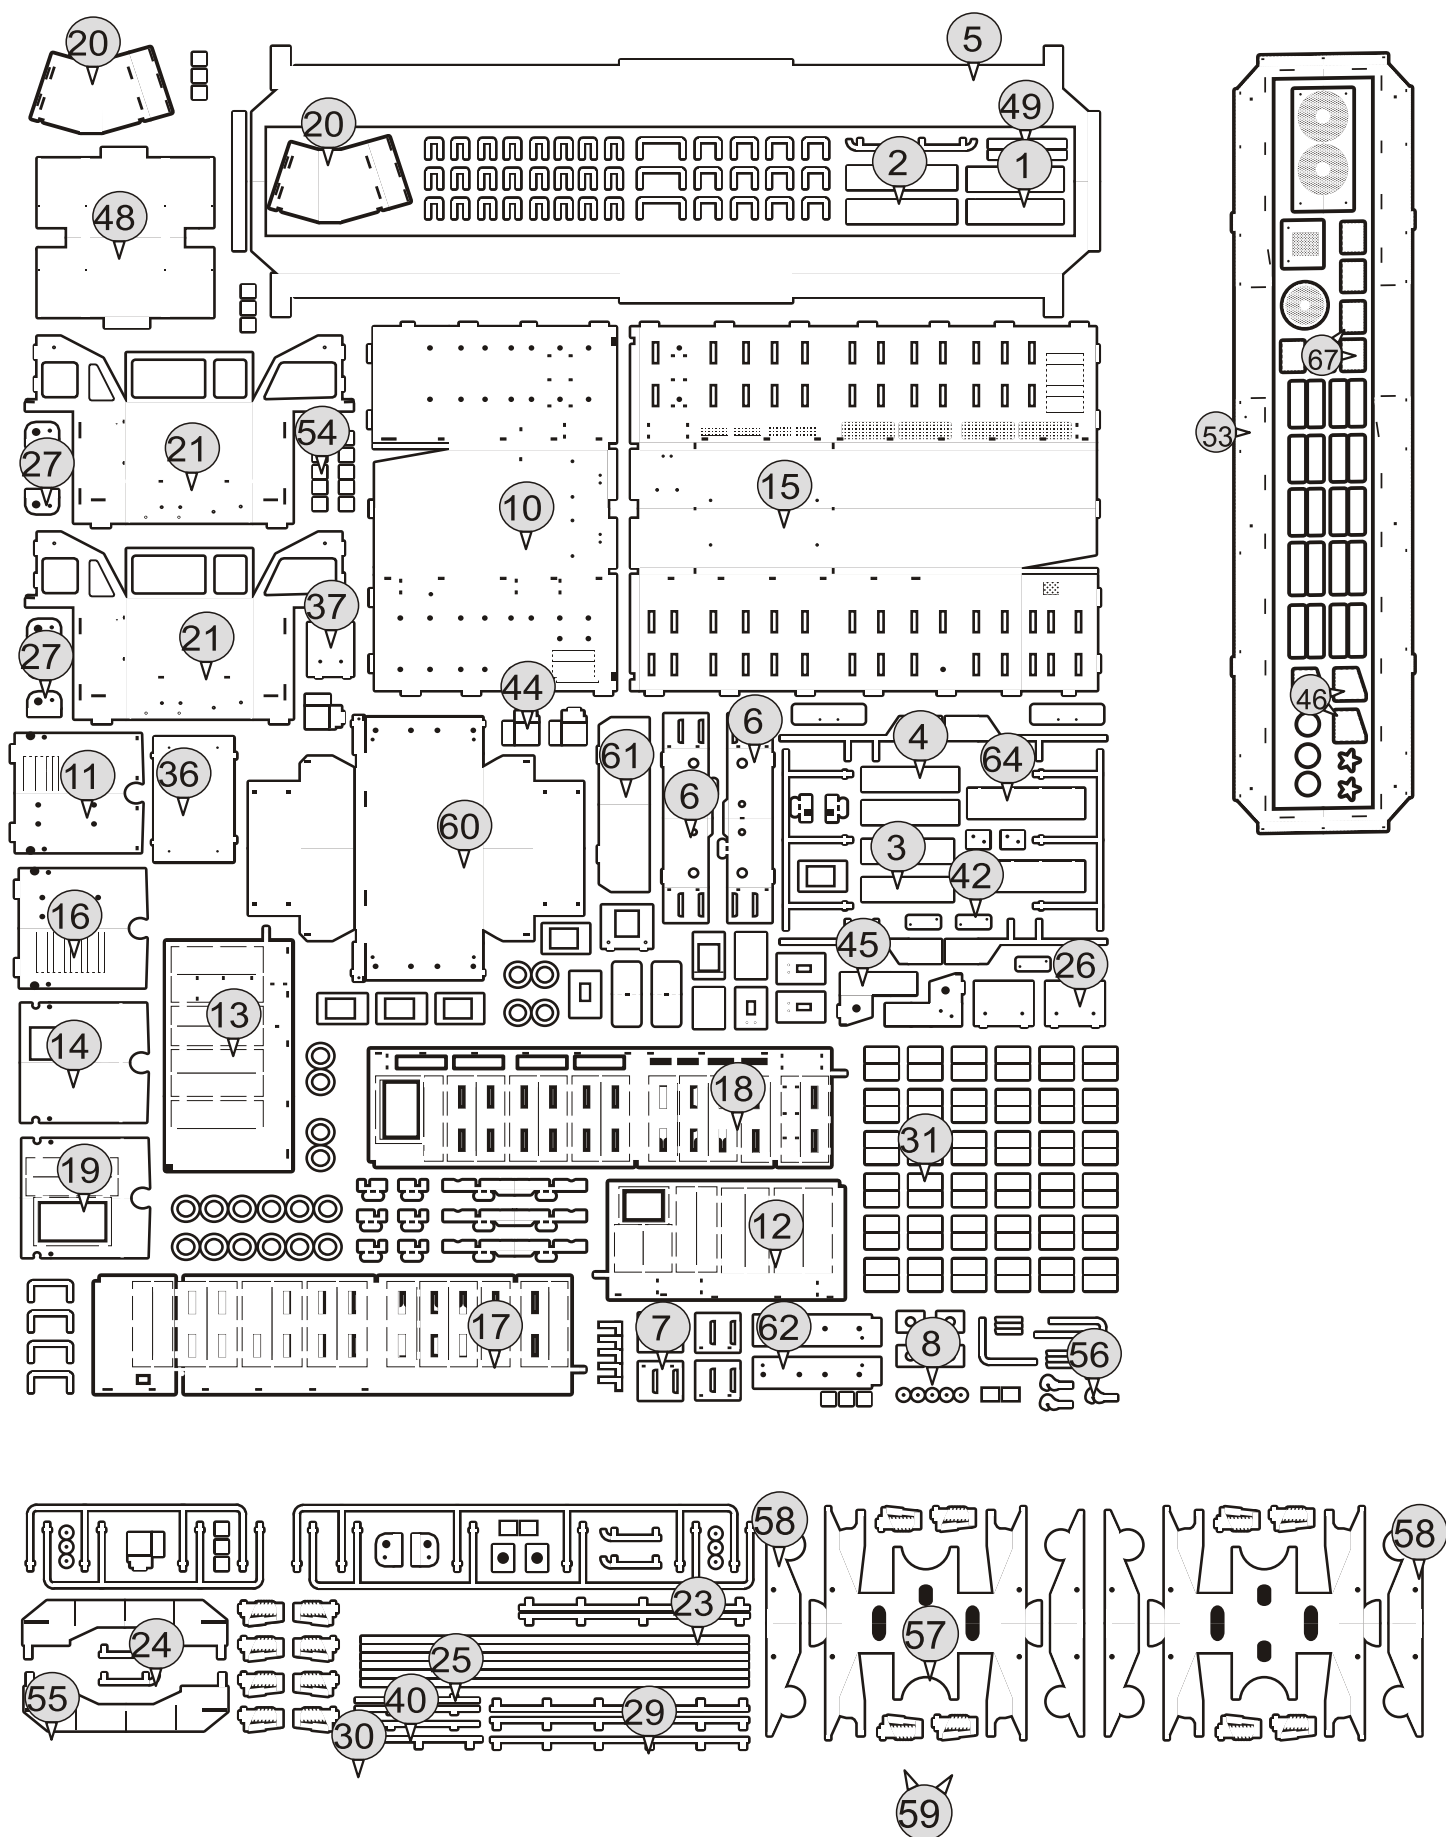

Návod na sestavení motorové lokomotivy ř. 714 prototyp

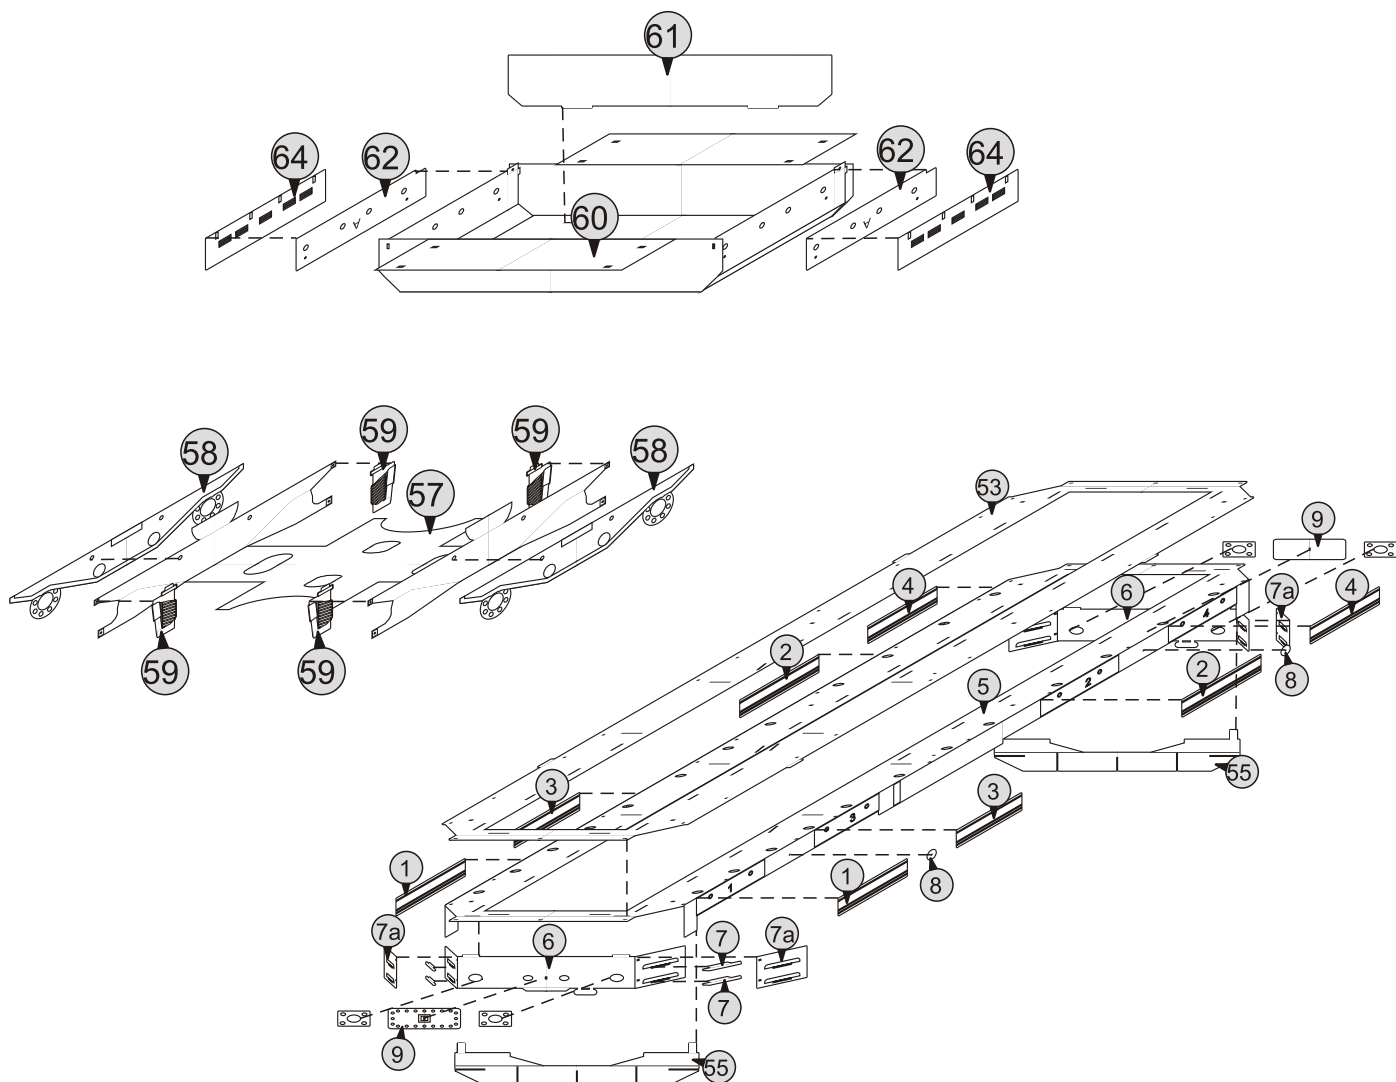

- Ochoz 5 naohýbáme a napájíme boky 1, 2, 3, 4 a čelníky 6
- připájíme přední stupačky 7
- pomocí drátku připájíme boční úchyty pro lana 8 a připájíme desku pod hák 9
- naohýbáme malý představek 10, přichytíme pomocí gumičky ke připravenému spodnímu rámu a připájíme jeho čelo 11 a trochu začistíme (zešíkmení na konci u dveří necháme zatím nespájené)
- připájíme boky 12, 13 a čelo 14 a vše se začistí (zešíkmení necháme)
- naohýbáme velký představek 15, přichytíme pomocí gumičky ke připravenému spodnímu rámu a připájíme jeho čelo 16 a trochu začistíme (zešíkmení na konci u dveří necháme zatím nespájené)
- na boky 17 a 18 připájíme žaluzie 31
- na představek připájíme boky 17, 18 a čelo 19 a vše se začistí (zešíkmení necháme)
- naohýbáme a spájíme komíny 20 a do nich vpájíme boky budky 21
- představky a budku nasucho dáme na zkompletovaný rám a doohneme zešíkmení představek
- vytvoříme reflektor z 4x díl 22 a připájíme do čela malého představku
- dokončujeme malý představek lištou 23, a přední lištou 24, opaskem 25, víky 26 a světly 27.
- vytvoříme reflektor z 4x díl 22 a připájíme do čela velkého představku
- dokončujeme velký představek lištou 29 a 30, opasky 3x25, víky 36, 37 a světly 27.
- dokončujeme budku z lišt 40, a vík 41 a 42
- zkompletujeme stupínek 44 a stupínek z dílů 45, 46 a 47
- vše posadíme na rám a představky spojíme s budkou a připájíme - stupínky, nepájíme k spodnímu rámu
- připájíme střechu 48, lištu na střechu 49, a kryty výfuků 50, 51 a 52
- nasadíme krablovaný plech 53 a spojíme karoserii se spodním rámem
- připájíme kryty písečků 54
- naohýbáme a připájíme pluh 55 a hák 56
- zkompletujeme masky podvozků z dílů 57, 58, 59
- zkompletujeme nádrž z dílů 60, 61, 62 a 64

