


Návod na sestavení motorové lokomotivy T444.0 velikost TT

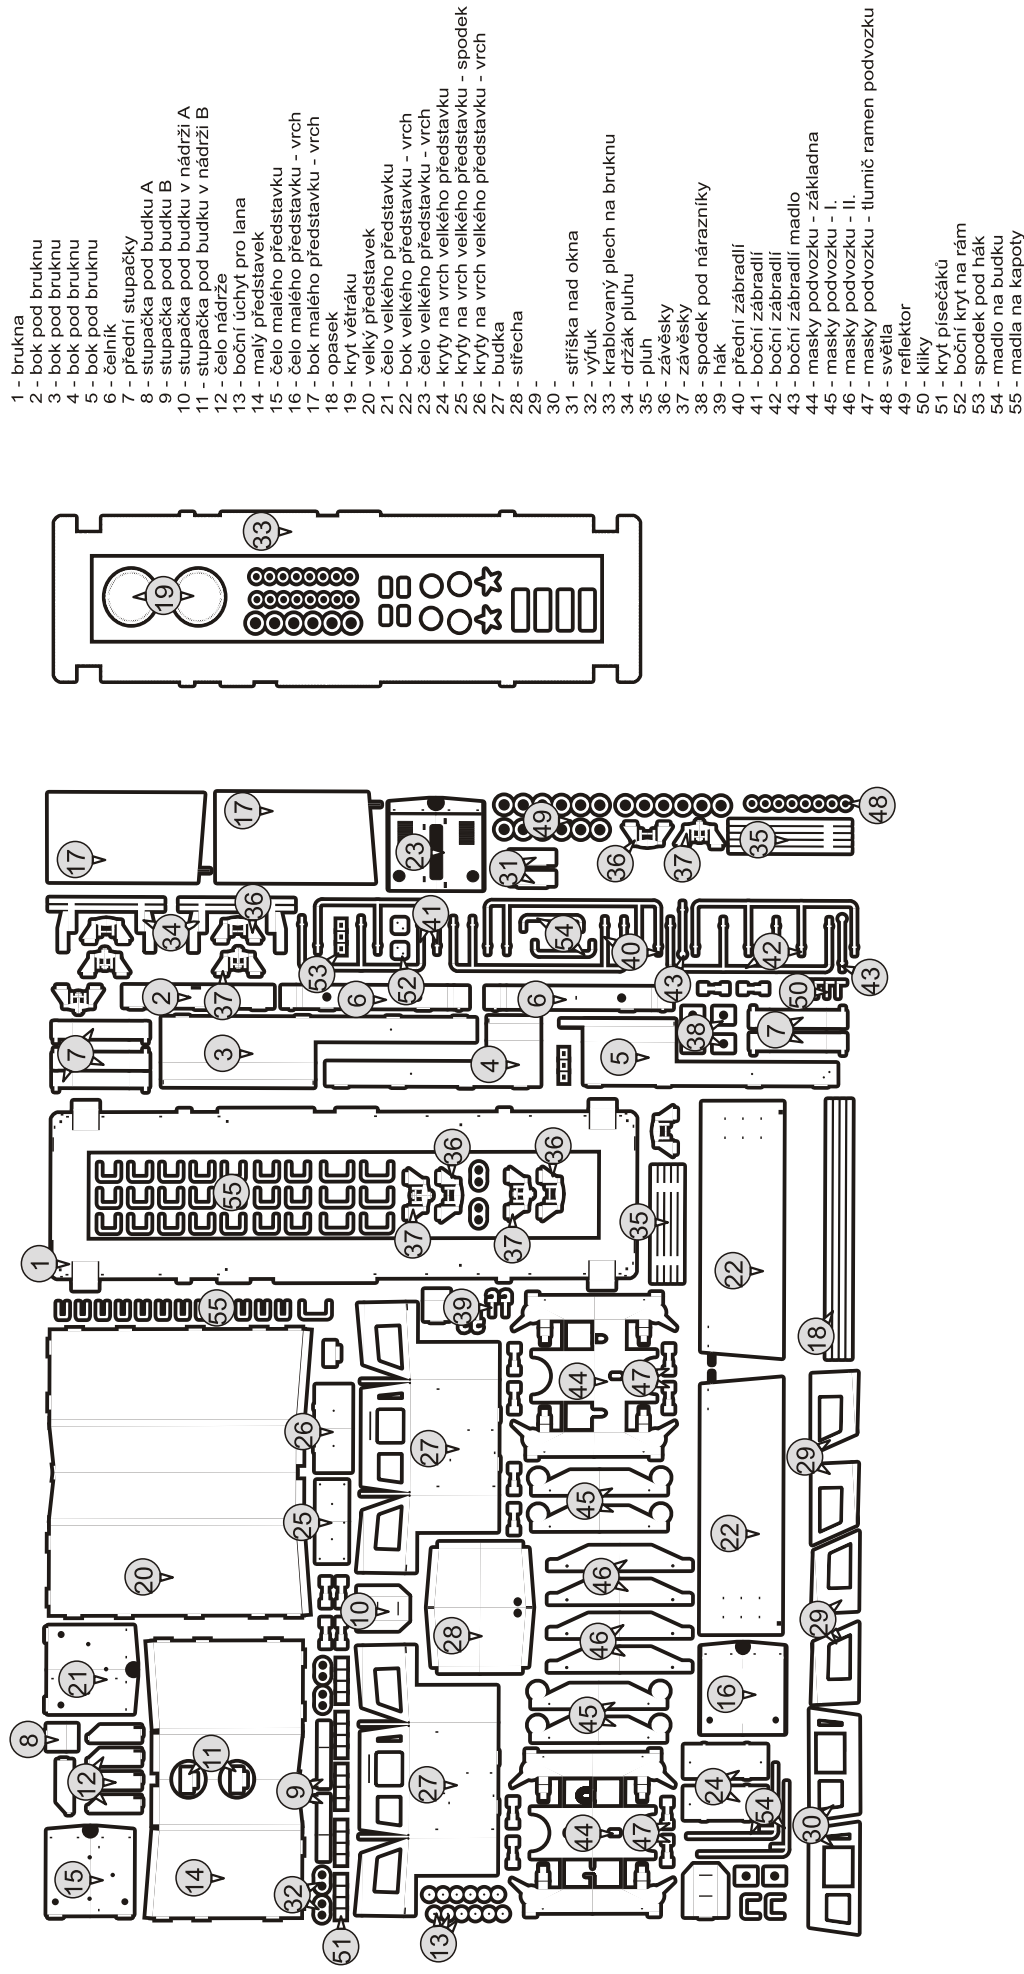

- na bruku **1** napájíme boky **2,3,4,5** a čelníky **6**
- připájíme 4x přední stupačky **7**, stupačku pod budku **8,9** a stupačku pod budku v nádrži **10,11**. Díl **10** ohýbat opačně
- připájíme 4x čelo nádrže **12**, vše začistíme a pomocí drátku boční úchyty pro lana **13**
- naohýbáme malý představek **14**, přichytíme pomocí gumíčky ke připravenému spodnímu rámu a připájíme jeho čelo **15** a trochu začistíme
- připájíme boky **17** a čelo **16** a vše se začistí
- vytvoříme reflektor z 4x díl **49** a připájíme do čela
- připájíme opasek **18** a kryt větráků **19**
- naohýbáme velký představek **20**, přichytíme pomocí gumíčky ke připravenému spodnímu rámu a připájíme jeho čelo **21** a trochu začistíme
- připájíme boky **22** a čelo **23** a vše se začistí
- vytvoříme reflektor z 4x díl **49** a připájíme do čela
- připájíme opasek **18** a kryt motoru **24,25,26**
- naohýbáme budku **27**
- vsadíme mezi představky (nejdříve malý pak budka a pak velký představek) a spojíme dohromady (nepájíme k rámu)
- připájí se střecha **28**
- zkušební přípoj "rámy oken" **29** a **30** a začistí
- připájíme kliky **50**, stříšky **31** a výfuk **32**
- mezi karoserií a spodní rám vložíme krabovaný plech **33**
- zkompletujeme pluh z dílů **34** a **35** a připájíme
- zkompletujeme a připájíme závěsky **36** a **37**
- připájíme hák **39**
- připájíme kryty písečků **51**

