
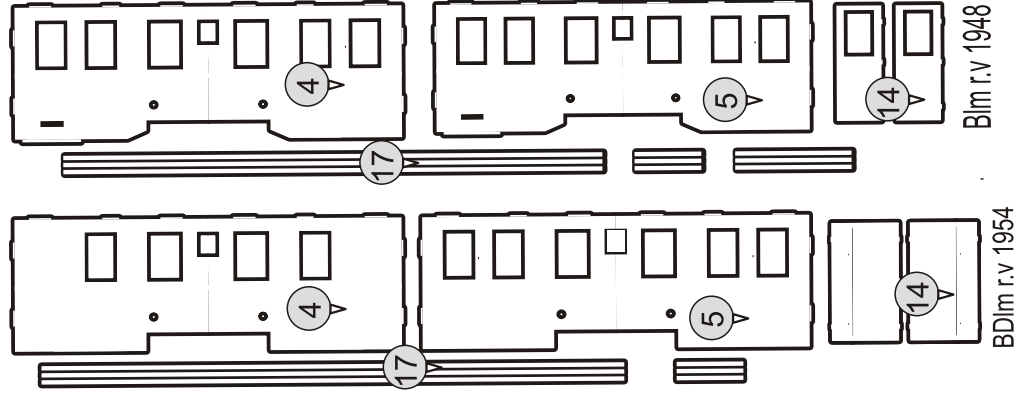




Blm k M131:1 velikost HO

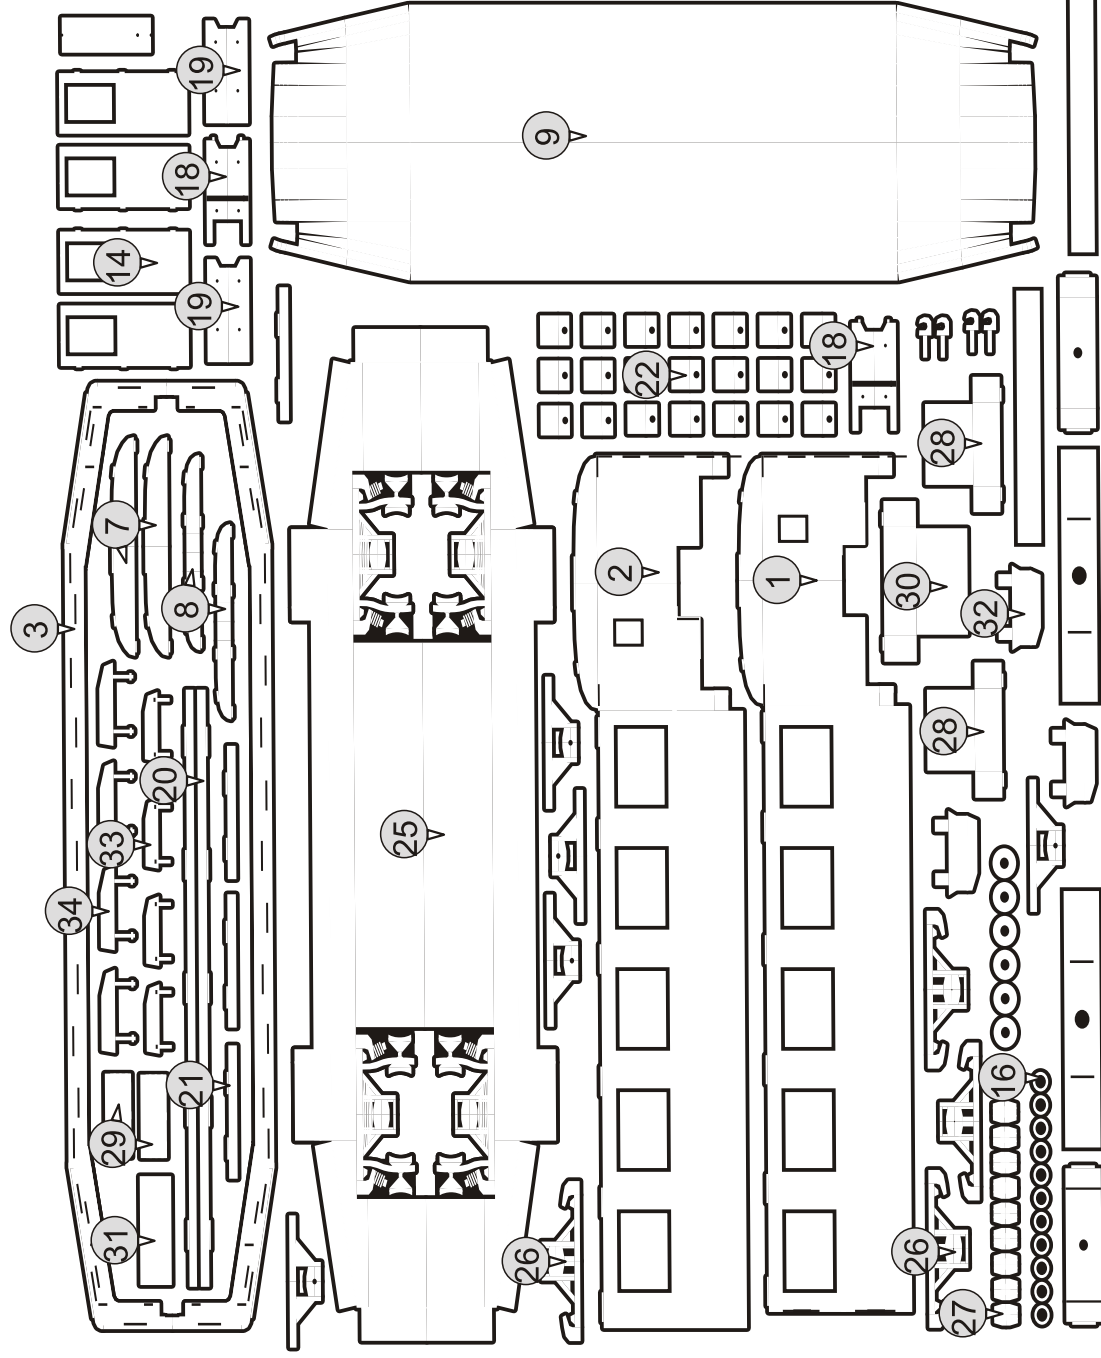





Blm r.v 1948

BDIm r.v 1954

Blm HO

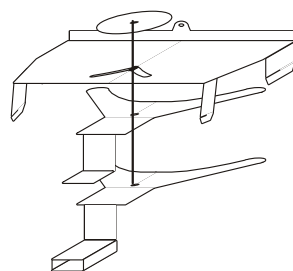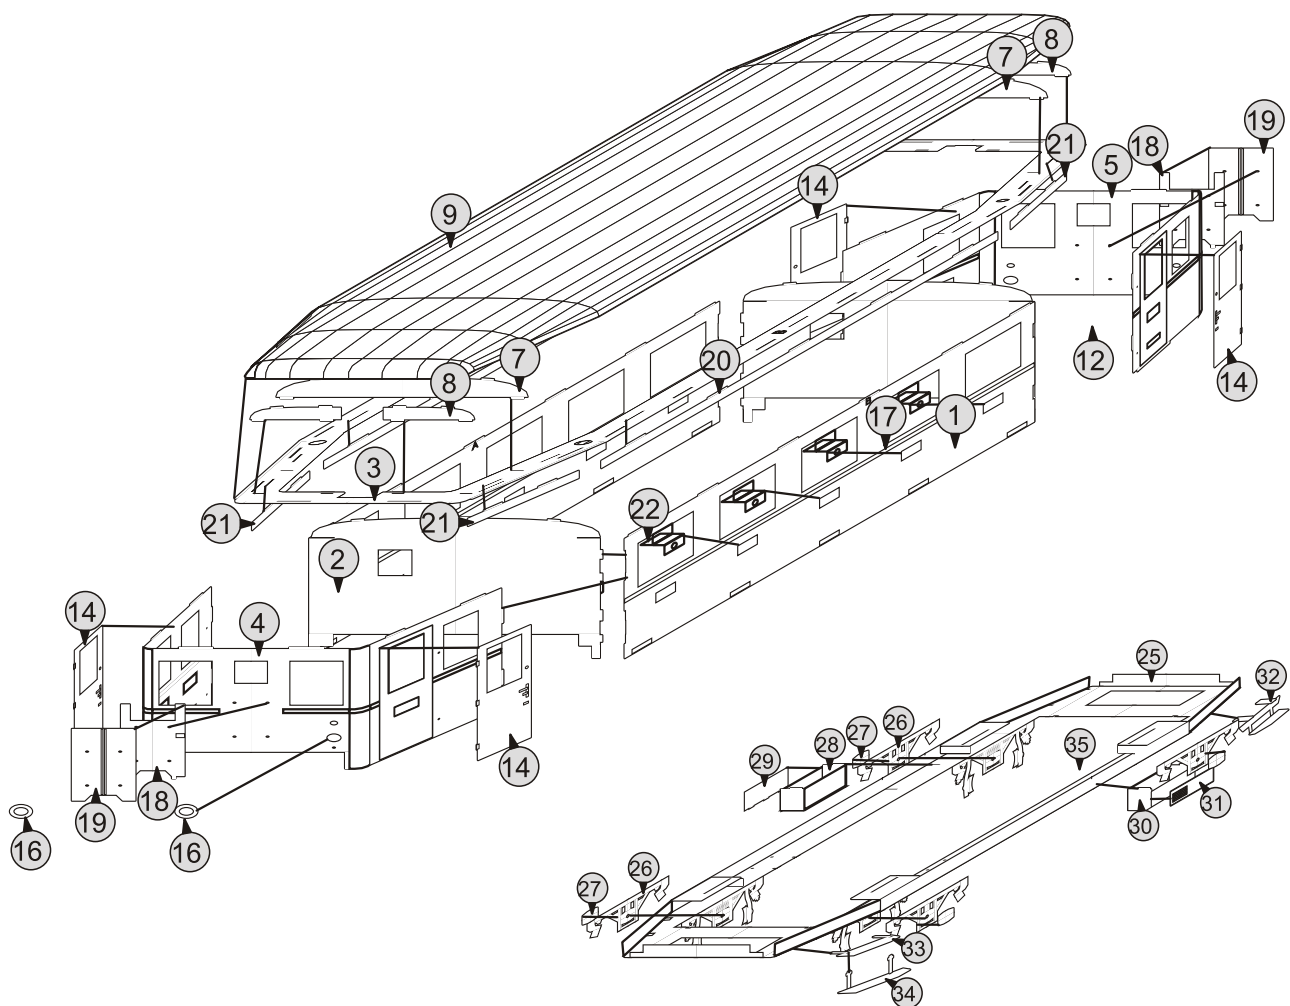

- spájíme plášť skříně z dílů **1,2,3**
- na skříně připájíme čela **4 a 5**
- připájíme žebra střechy **7 a 8**
- naohýbáme a připájíme střechu **9** (drážky dovnitř)
- připájíme dveře **4x 14**
- připájíme světla **16**
- připájíme lištu **17**
- pomocí drátku připájíme přechodové dveře **18 a 19**
- zevnitř vše začistíme a lehce připájíme lišty pro montáž oken **20 a 21**
- díl **22** ohneme pouze do **L** a připájíme (po ohnutí pak bude držet ráma oken)
- připravíme a spájíme podvozek **25**
- připájíme masky podvozku **26 a 27**
- sestavíme bednu bateriek **28 a 29** a připájíme na podvozek **25**
- sestavíme bednu topení (podle verze) **30 a 31** a připájíme na podvozek **25**
- na podvozek **25** připájíme stupačky **32 a 33** a na stupačky **33** připájíme stupačku **34**

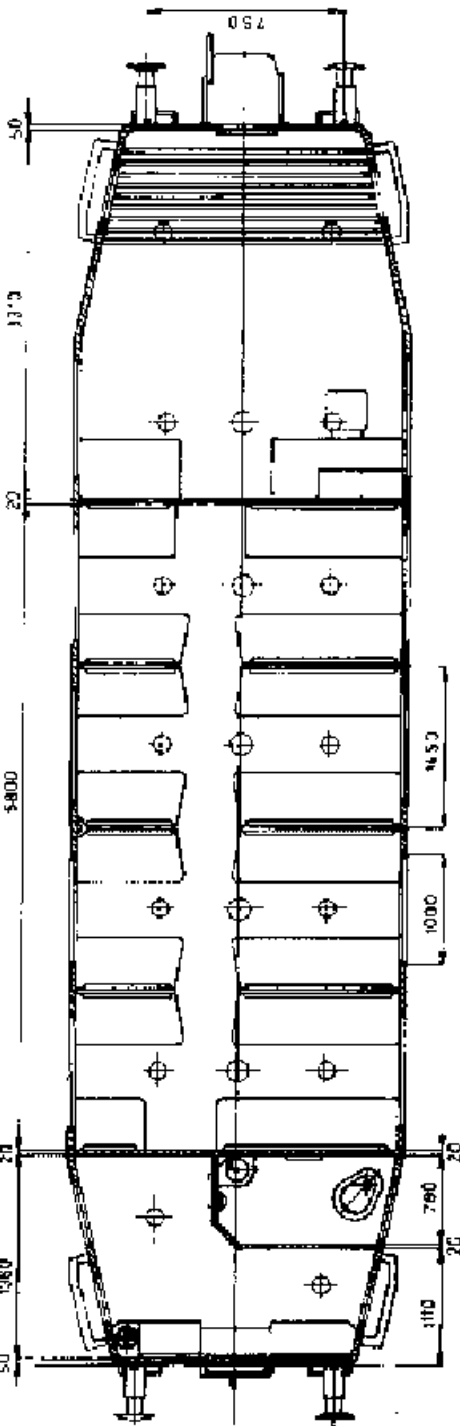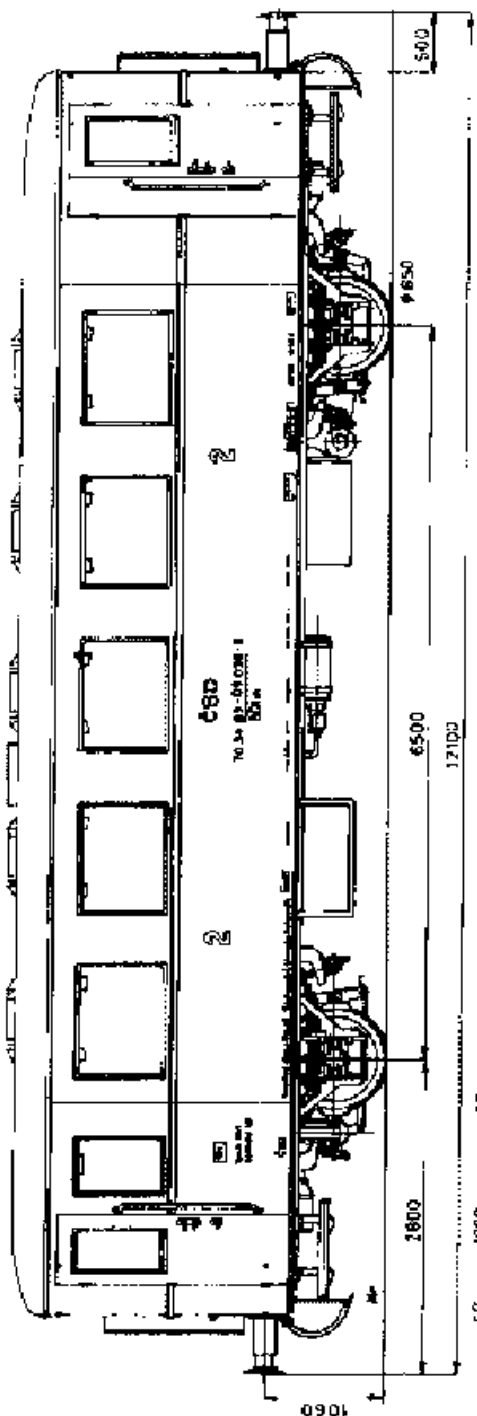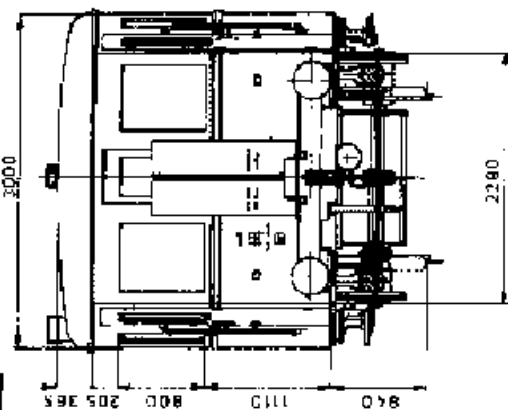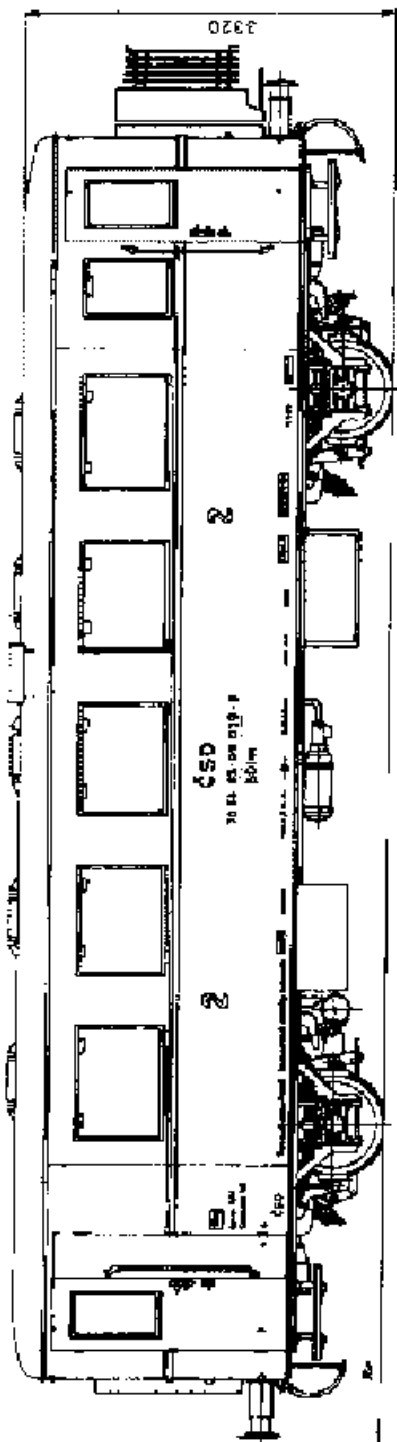

Obr. 9
Připojný vůz BDlm (UDlm)
Tatra Slučénka 1954
M 1:87
Motorové vozy M131.1 a M152.0