







Blm k M131.1 velikost TT

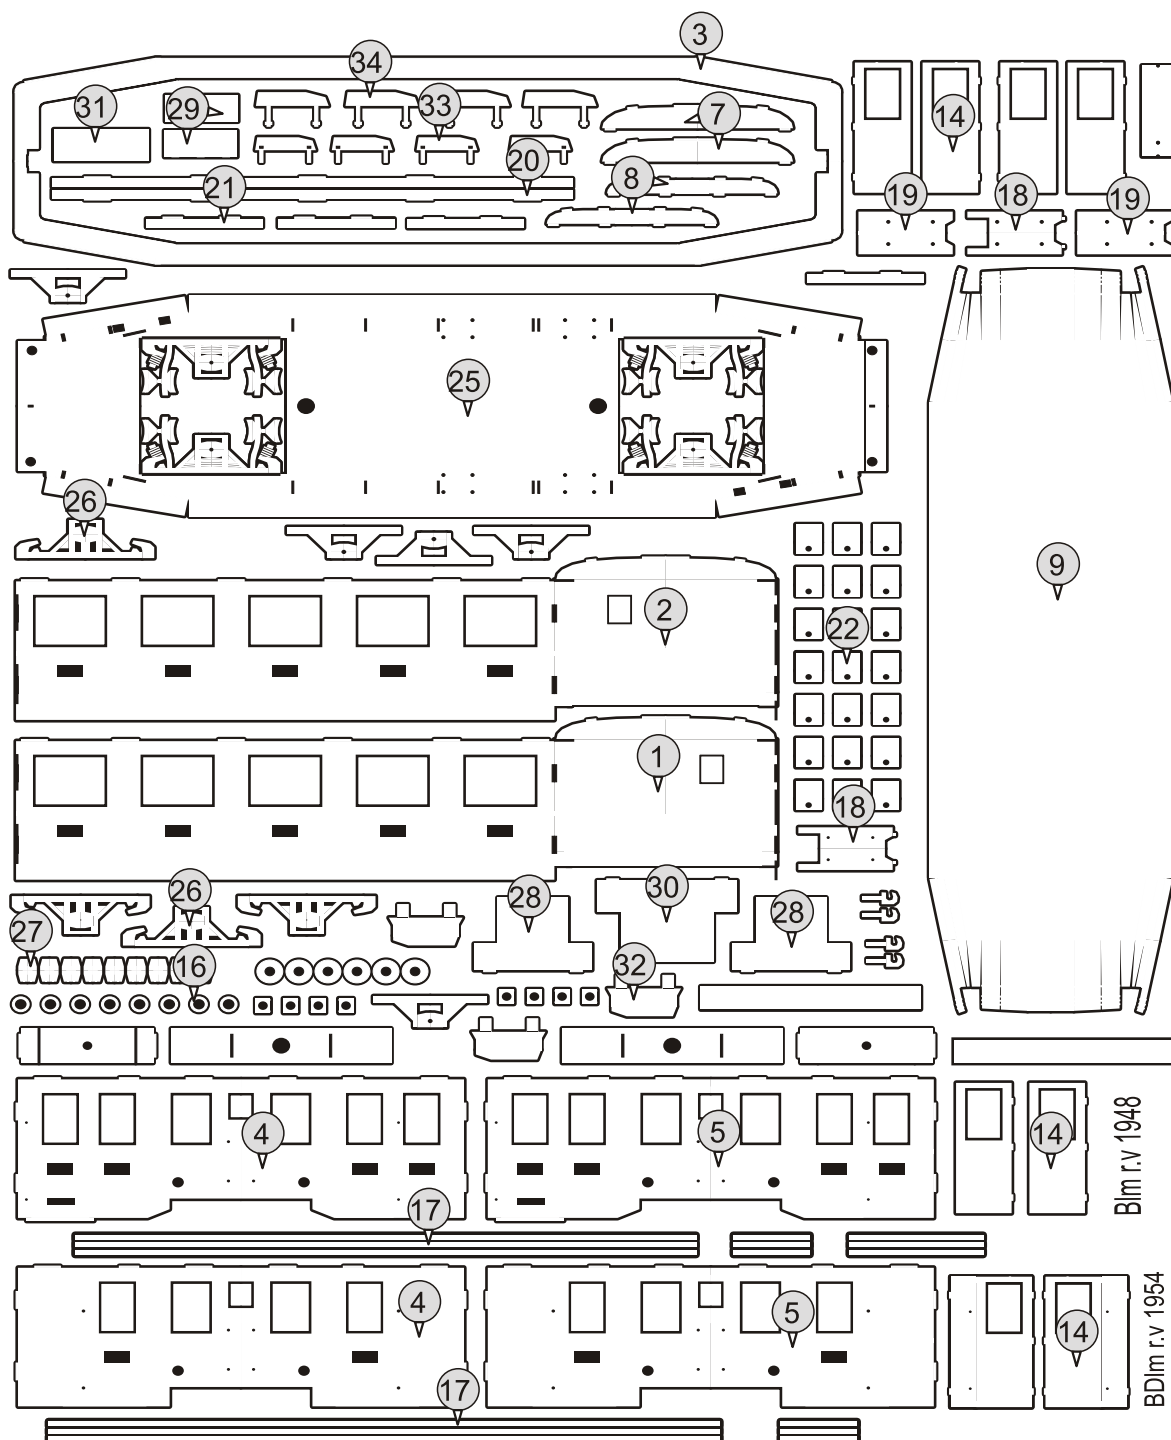

Blm k M131.1 TT

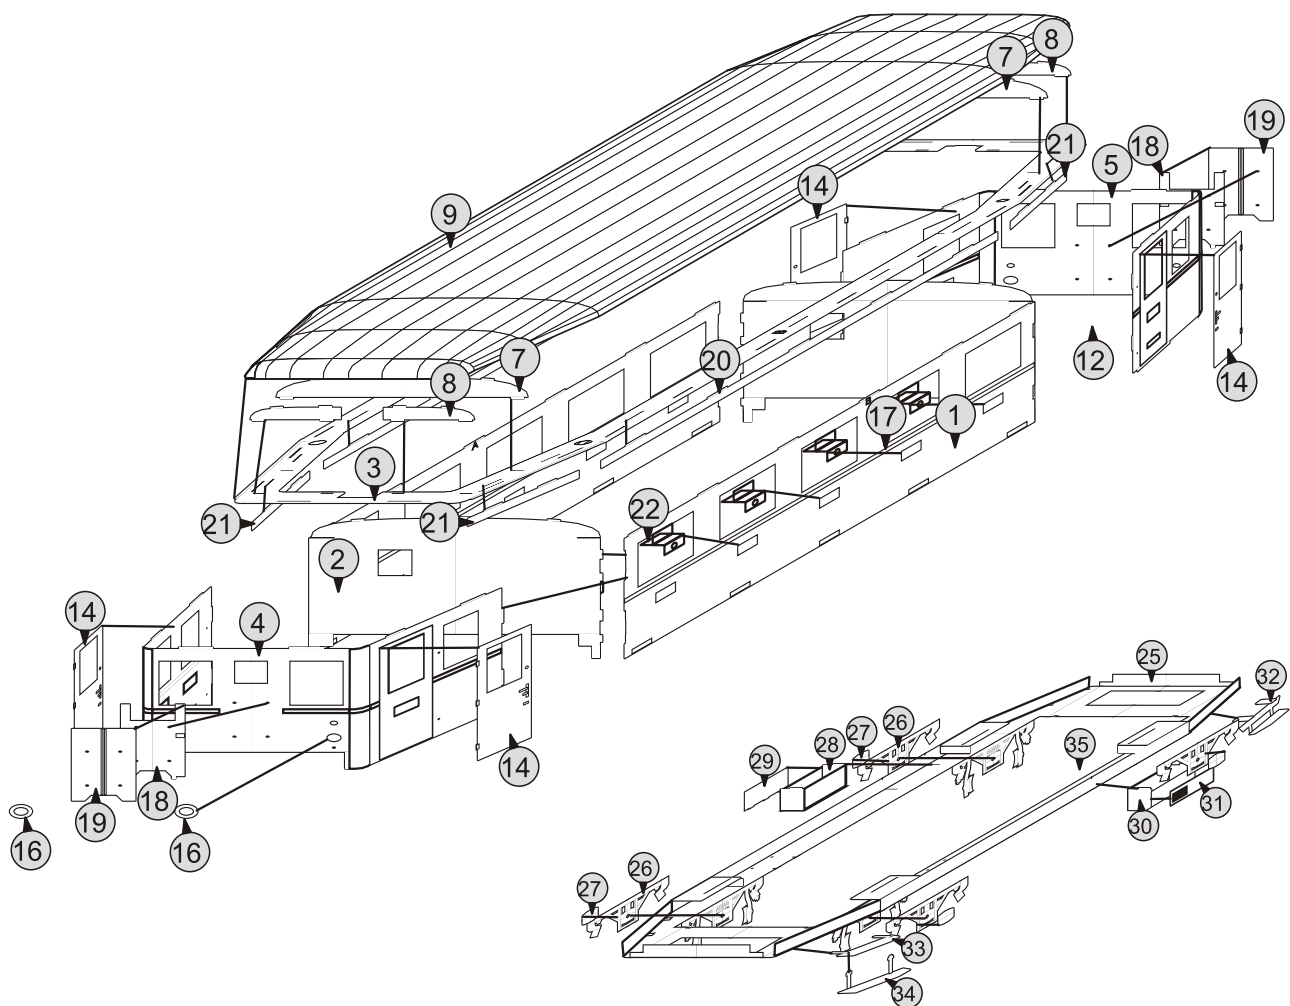

- spájíme plášť skříně z dílů **1,2,3**
- na skříně připevňujeme čela **4 a 5**
- připevňujeme žebra střechy **7 a 8**
- naohýbáme a připevňujeme střechu **9** (drážky dovnitř)
- připevňujeme dveře 4x **14**
- připevňujeme světla **16**
- připevňujeme lištu **17**
- pomocí drátku připevňujeme přechodové dveře **18 a 19**
- zevnitř vše začistíme a lehce připevňujeme lišty pro montáž oken **20 a 21**
- díl **22** ohneme pouze do **L** a připevňujeme (po ohnutí pak bude držet ráma oken)
- připravíme a spájíme podvozek **25**
- připevňujeme masky podvozku **26 a 27**
- sestavíme bednu bateriek **28 a 29** a připevňujeme na podvozek **25**
- sestavíme bednu topení (podle verze) **30 a 31** a připevňujeme na podvozek **25**
- na podvozek **25** připevňujeme stupačky **32 a 33** a na stupačky **33** připevňujeme stupačku **34**

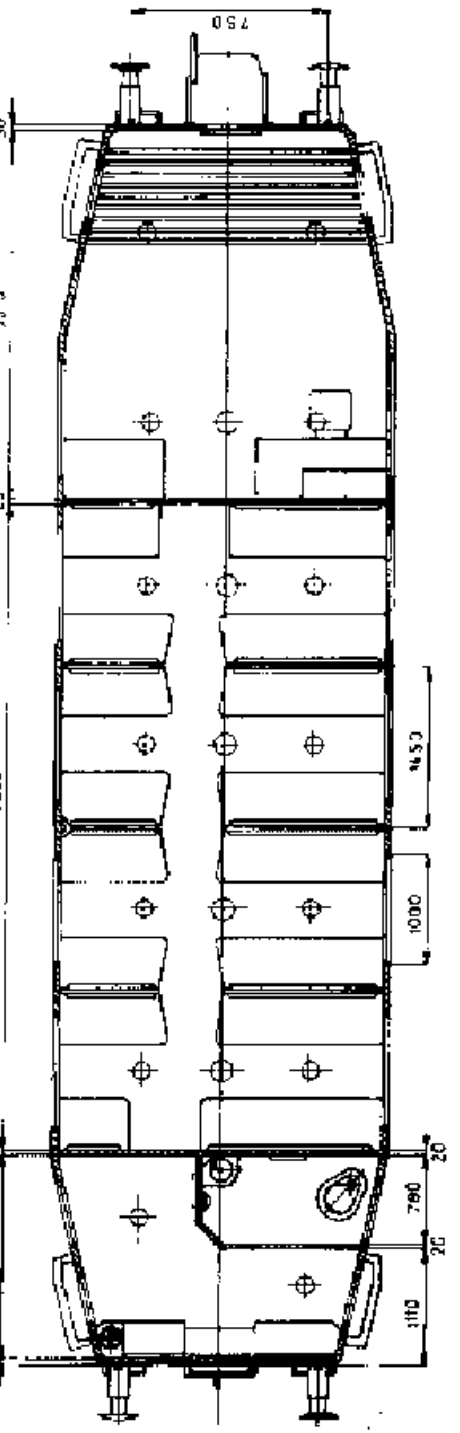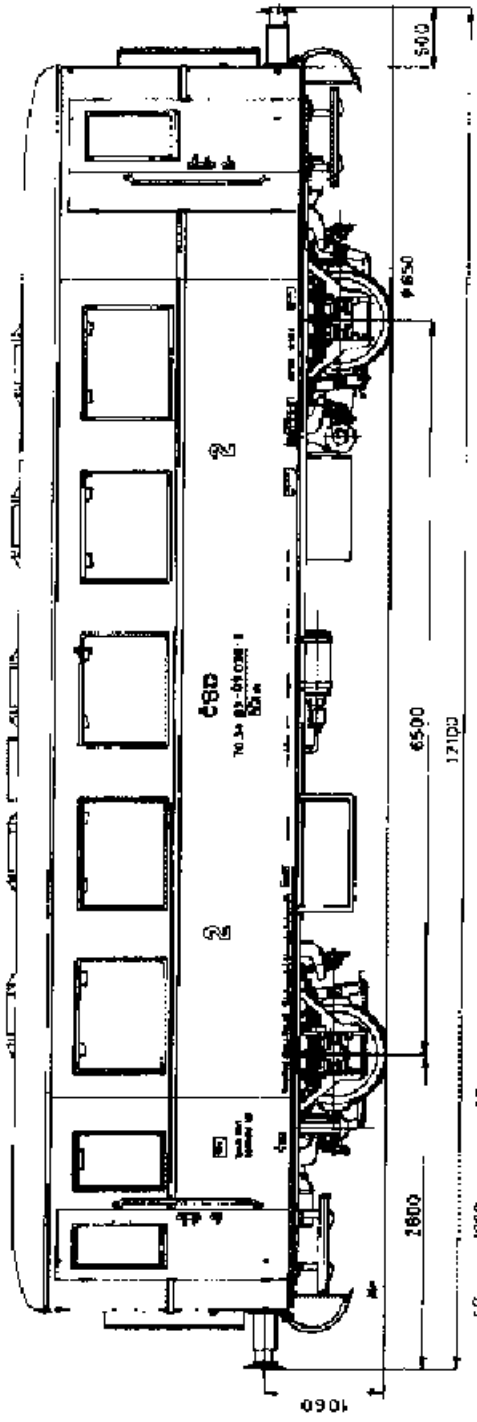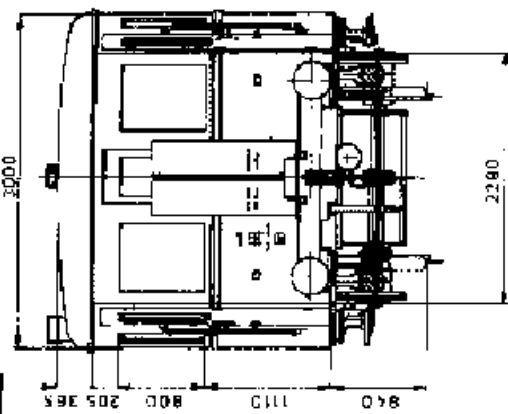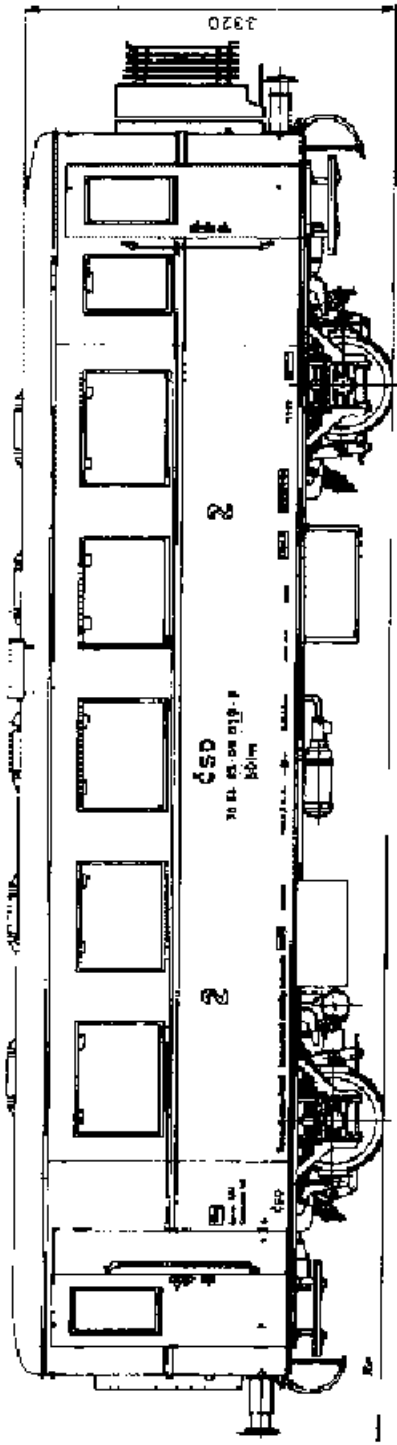

Obr.9
 Připojný vůz BDlm (UDlm)
 Tatra Slučénka 1954
 M 1:87
 Motorové vozy M131.1 a M152.0