

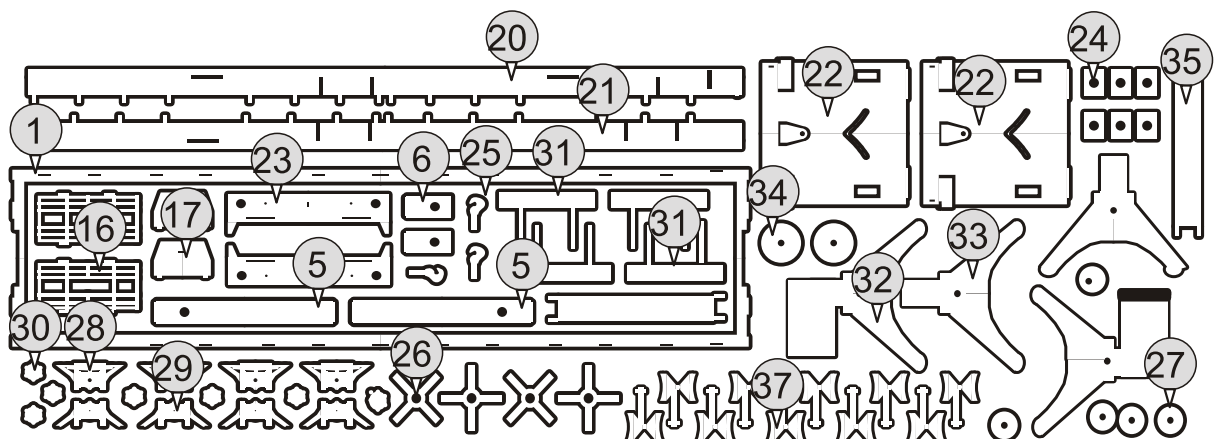



CDIm 1935-HO

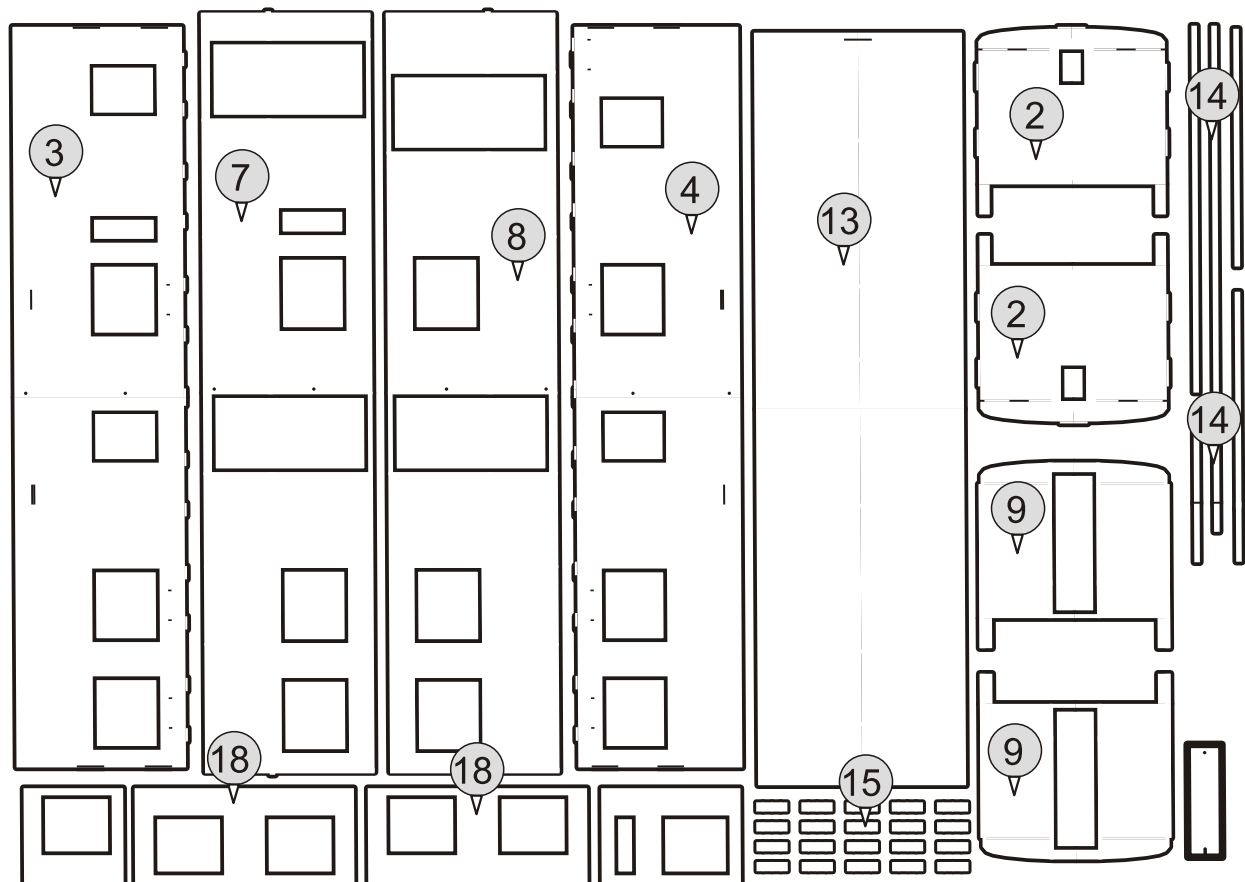

Návod na sestavení přípojných vozů CIm,CDIm r.v.1932-35

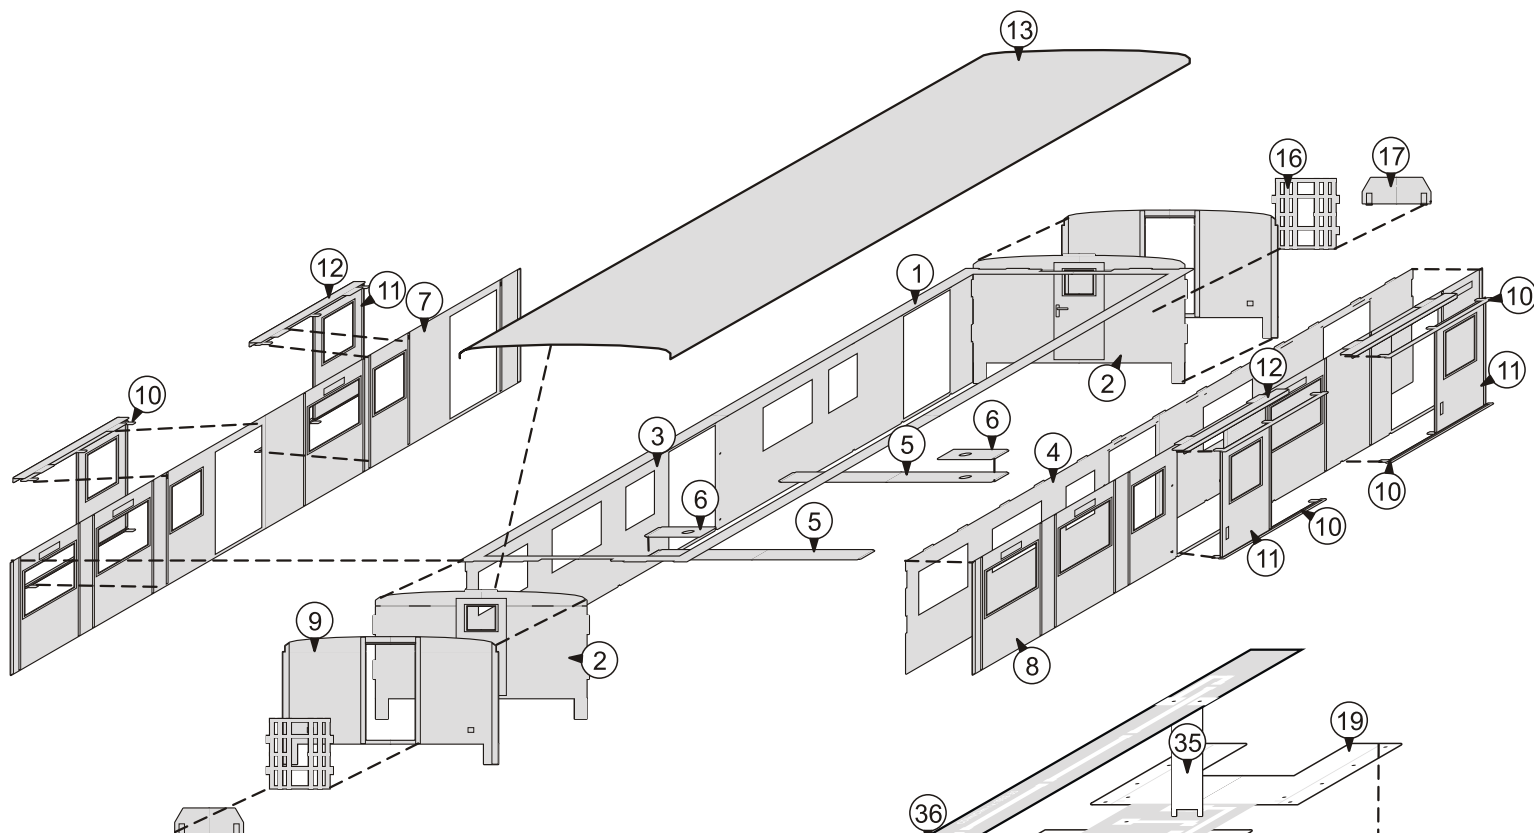

- sestavíme plášť vozu z dílů 1, 2, 3, 4, 5, 6
- do spodní vzpěry 5, 6 vyřízneme závit M2. Pokud budeme stavět vnitřní osvětlení tak se vzpěra na konci stavby rozřízne a zbytek kousek se závitem
- připájíme boky 7, 8 a čela 9
- připájíme naohýbanou střechu 13
- podle verze připájíme poprsnici 14 nebo současně lišty 10 a dveře 11, okap 12
- můžeme přidat i větráky 15
- sestavíme spodek vozu z opracovaného dílu 19 a naohýbaných dílů 20, 21
- sestavíme díl 22 a 23 a sestavu připájíme na díl 19 tak aby mezi díly 23 a 20, 21 byla nepatrná mezera
- připájíme desky pod nárazníky 24, můžeme sestavit nárazníky z dílů 26, 27 a trubiček, připájíme hák 25
- připájíme zkompletované rozsochy z dílů 28, 29, 30
- připájíme stupačky 31
- sestavíme kynematiku z dílů 32, 33, 34 a trubičky
- pokud budeme stavět vnitřní osvětlení tak použijeme díly 35 a 36

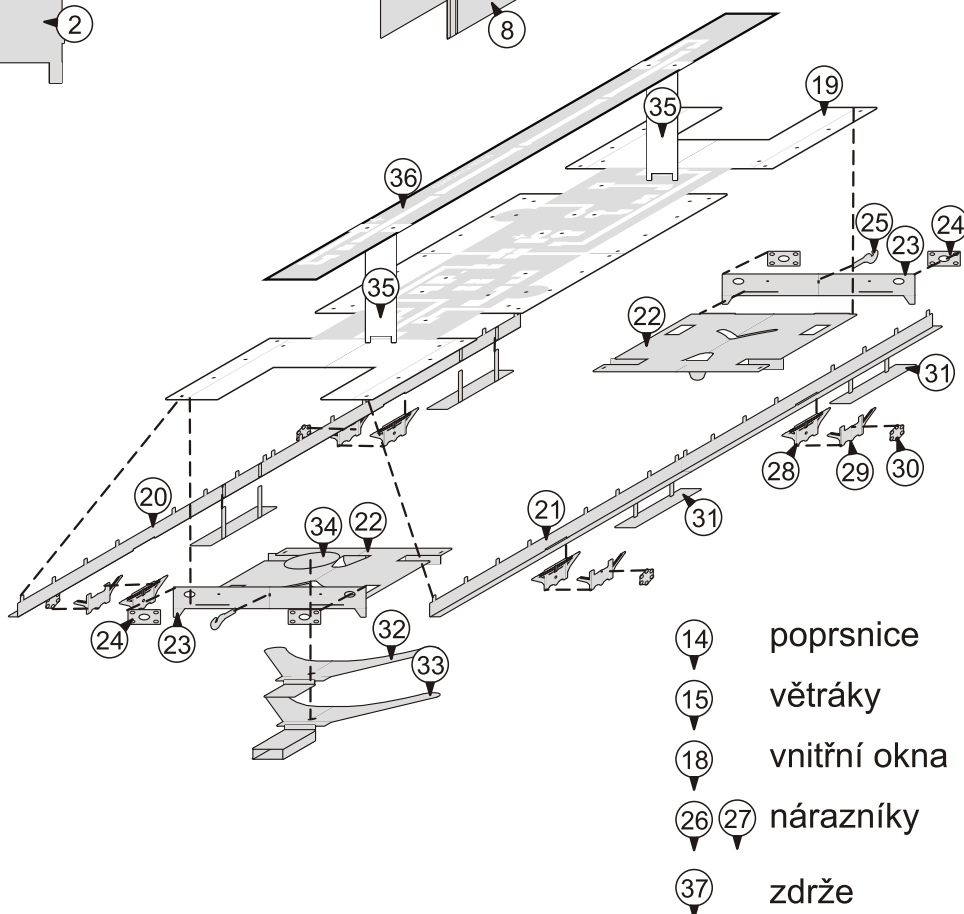

úprava dílu 19

