

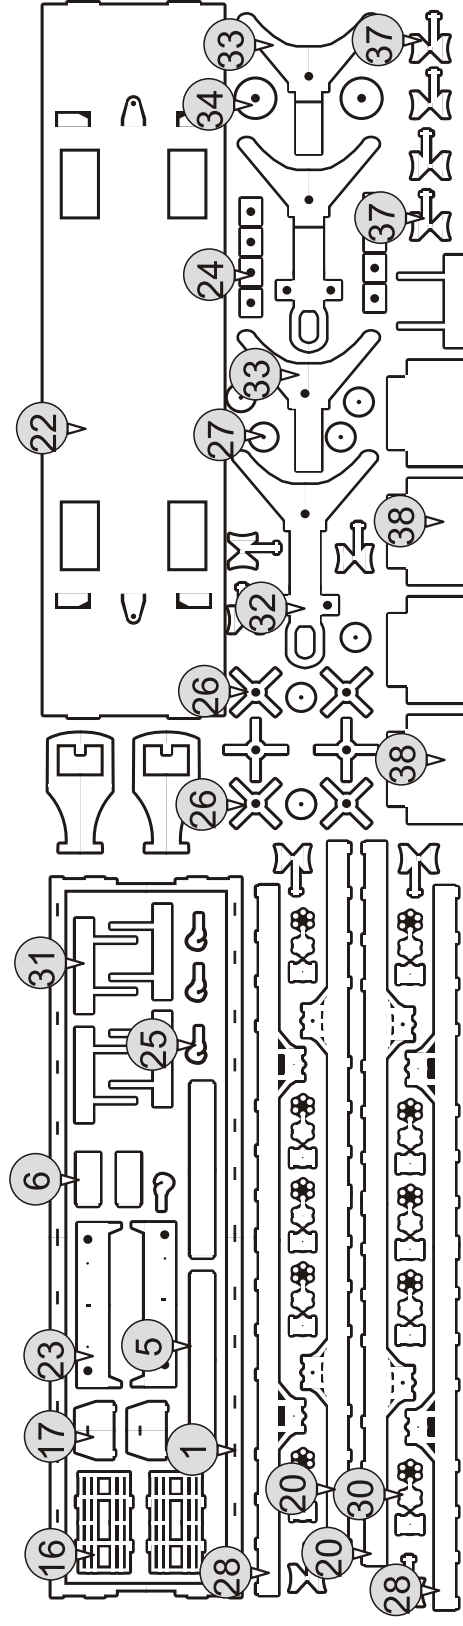



CDIm 1935-TT

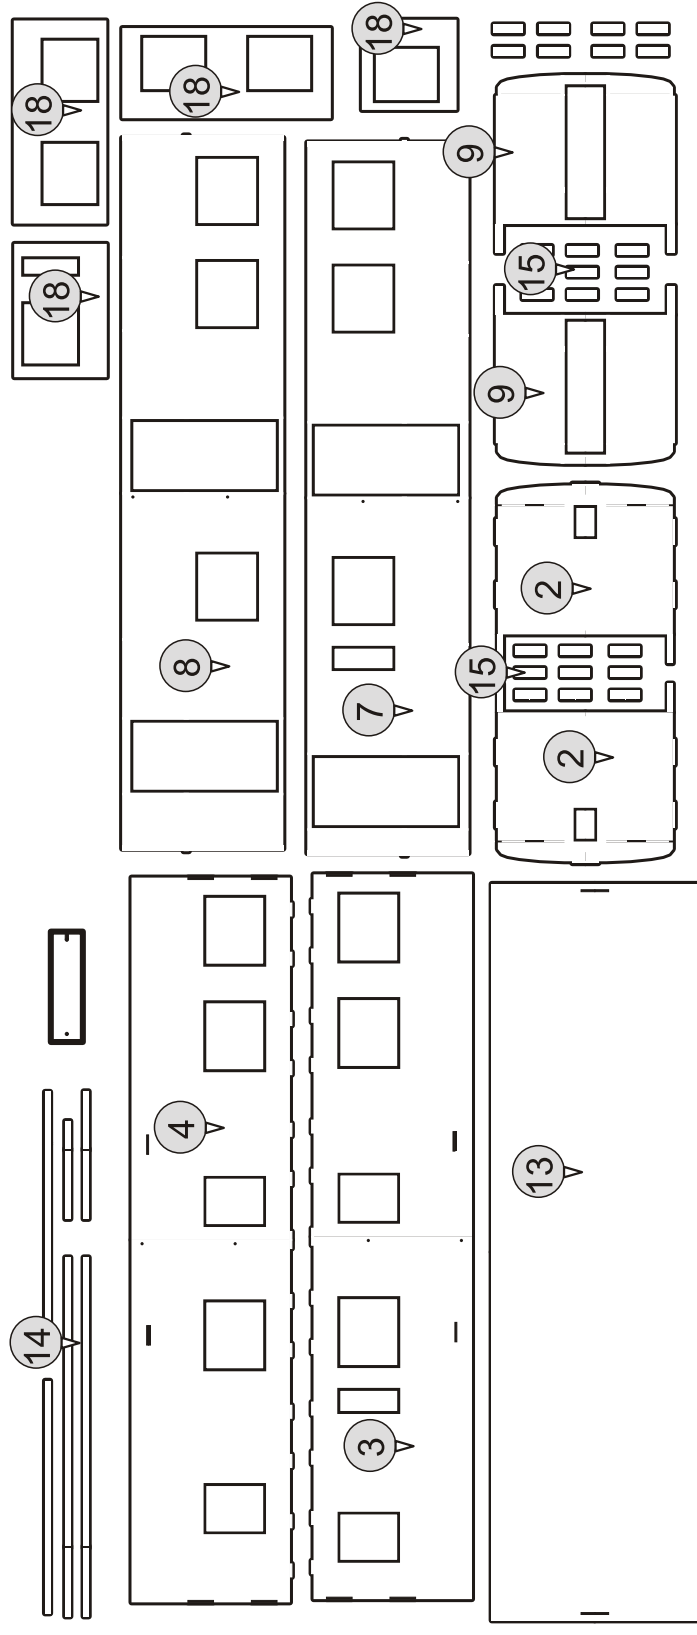

Návod na sestavení přípojných vozů CIm,CDIm r.v.1932-35

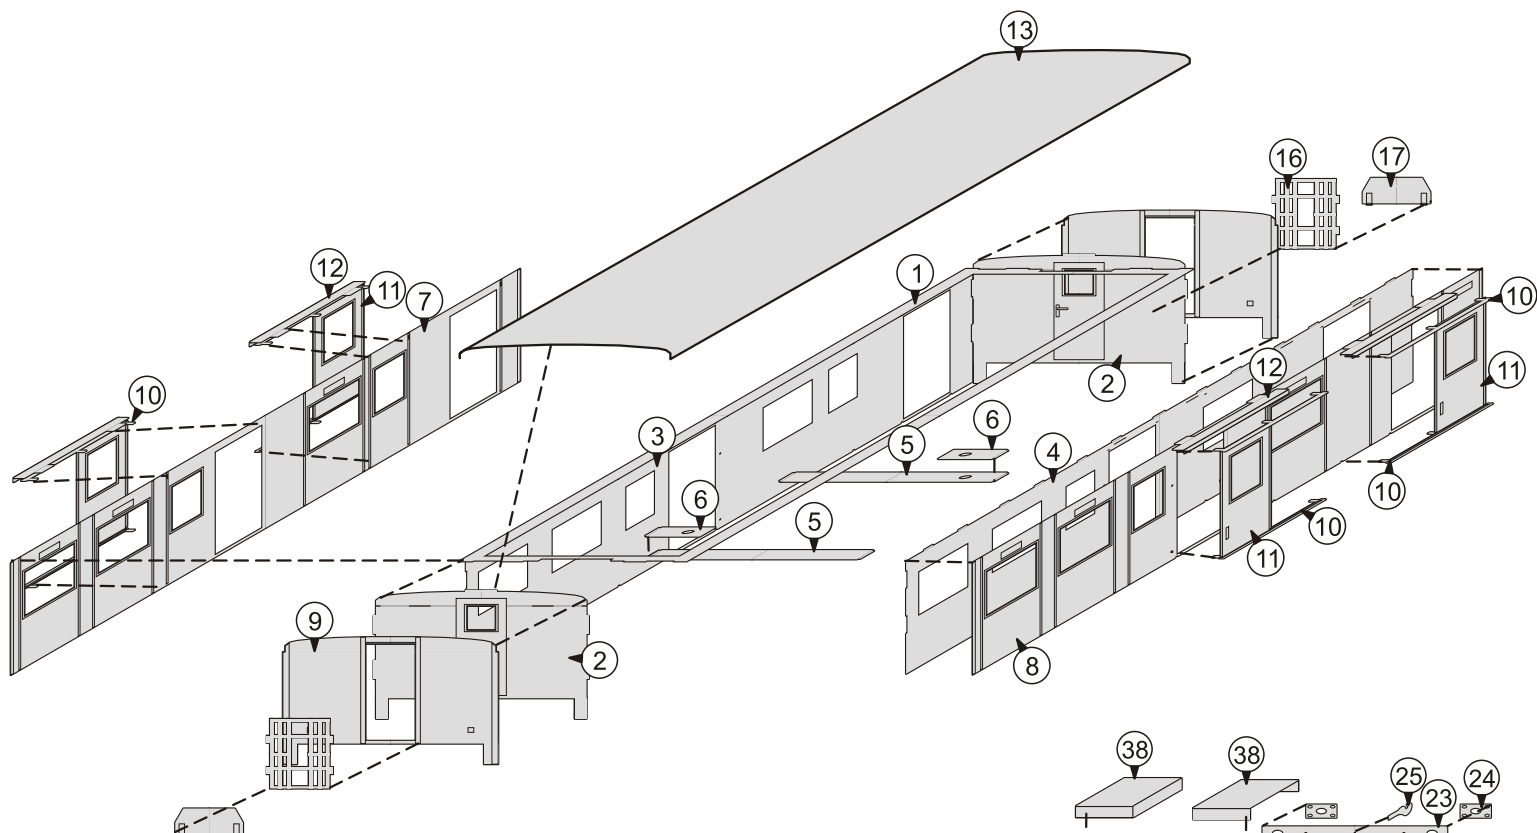

- sestavíme plášť vozu z dílů **1, 2, 3, 4, 5, 6**
- do spodní vzpěry **5, 6** vyřízneme závit **M2**
- připájíme boky **7, 8** a čela **9**
- připájíme naohýbanou střechu **13**
- podle verze připájíme poprsnici **14** nebo současně lišty **10** a dveře **11**, okap **12**
- můžeme přidat i větráky **15**
- sestavíme spodek vozu z dílu **20, 22, 28**
- na díl **22** připájíme díl **23**
- připájíme desky pod nárazníky **24**, můžeme sestavit nárazníky z dílů **26, 27** a trubiček, připájíme hák **25**
- do rosoch připájíme ložiskový domek **30**
- připájíme stupačky **31**
- sestavíme kynematiku z dílů **32, 33, 34** a trubičky
- připájíme kryty nad kola **38**

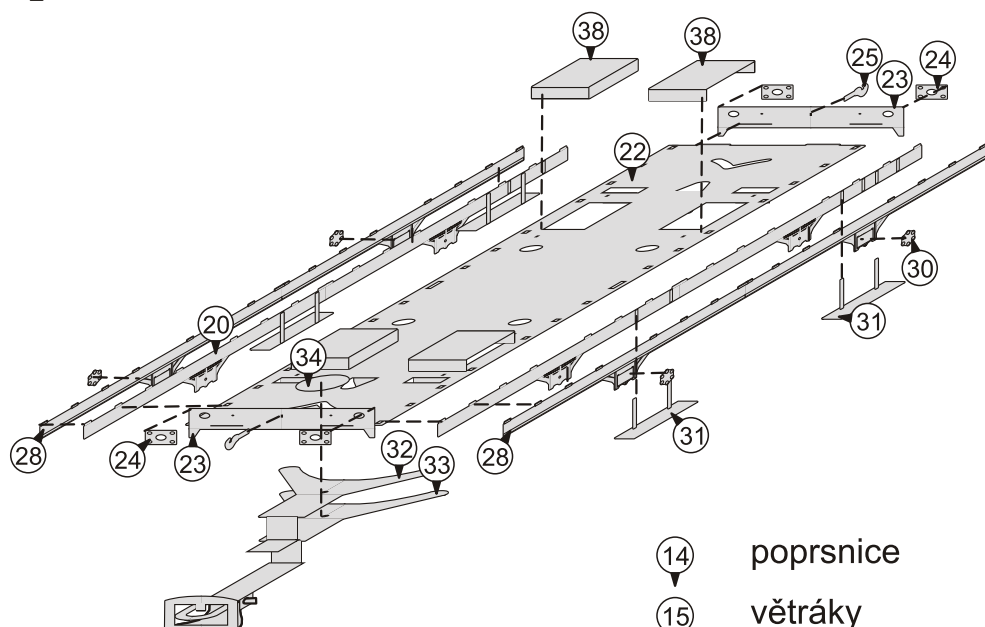

- 14** poprsnice
- 15** větráky
- 18** vnitřní okna
- 26** **27** nárazníky
- 37** zdrže

