



D r.v.1909 velikost HO

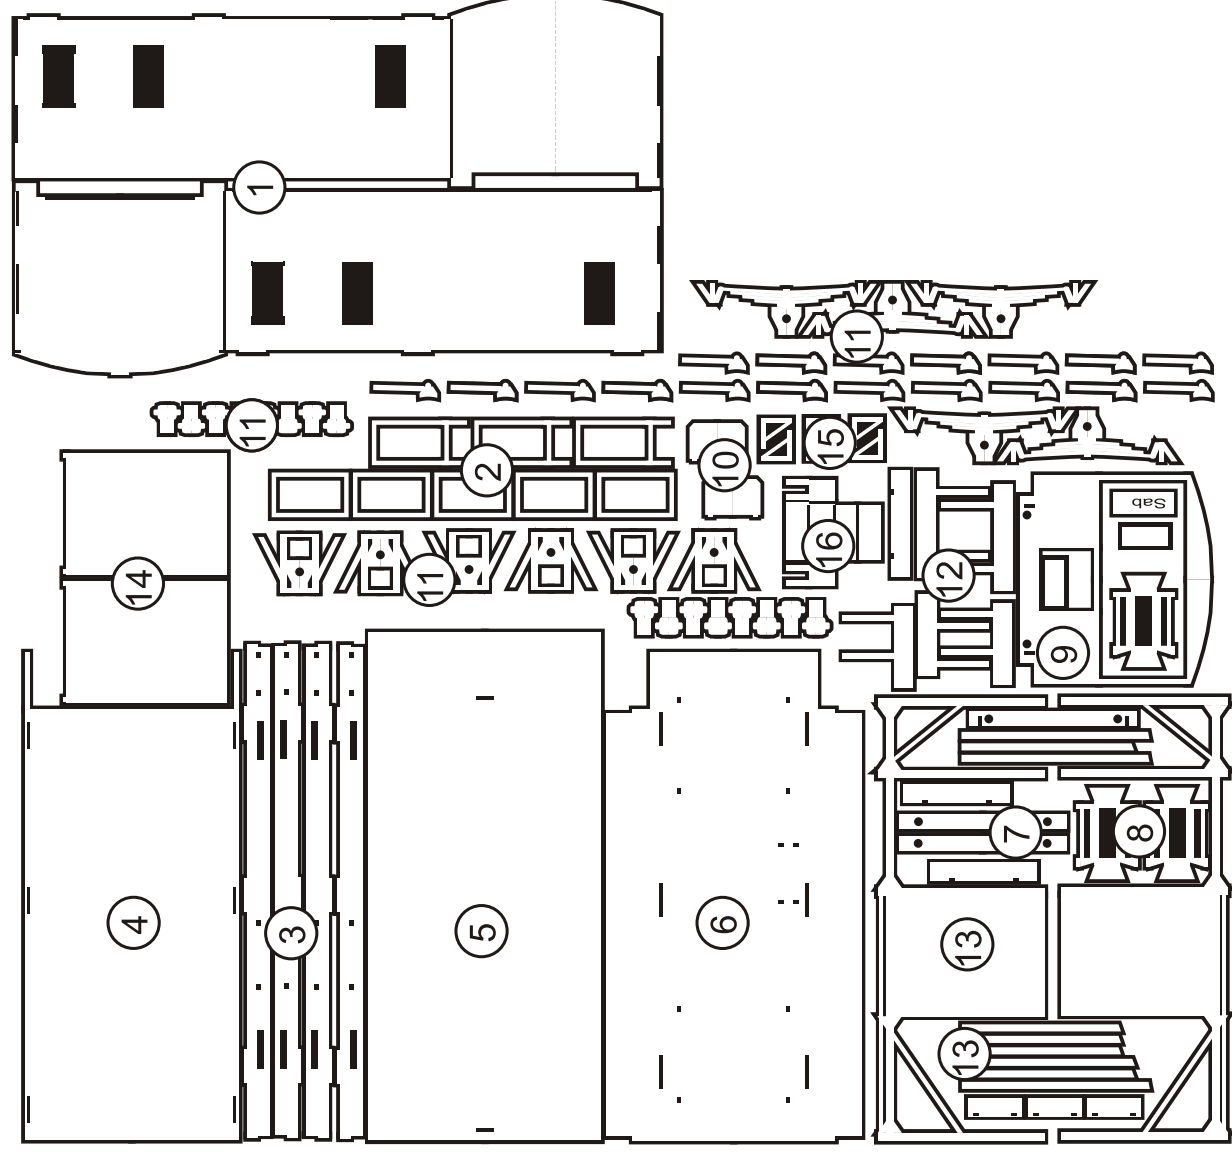

- 1- bok skříně
- 2- venkovní rámečky kolem oken
- 3- spodní rám
- 4- spodek pod střechu
- 5- střecha
- 6- podlaha
- 7- deska na rám pod nárazníky
- 8- vyhlídka
- 9- zábradlí plošiny
- 10- přechodový můstek
- 11- maska, ložiskový domek, brzd. zdřže
- 12- stupačky
- 13- kování
- 14- dveře
- 15- zábradlí k přechodovému můstku
- 16- baterky

Služební vůz řady D r.v.1909

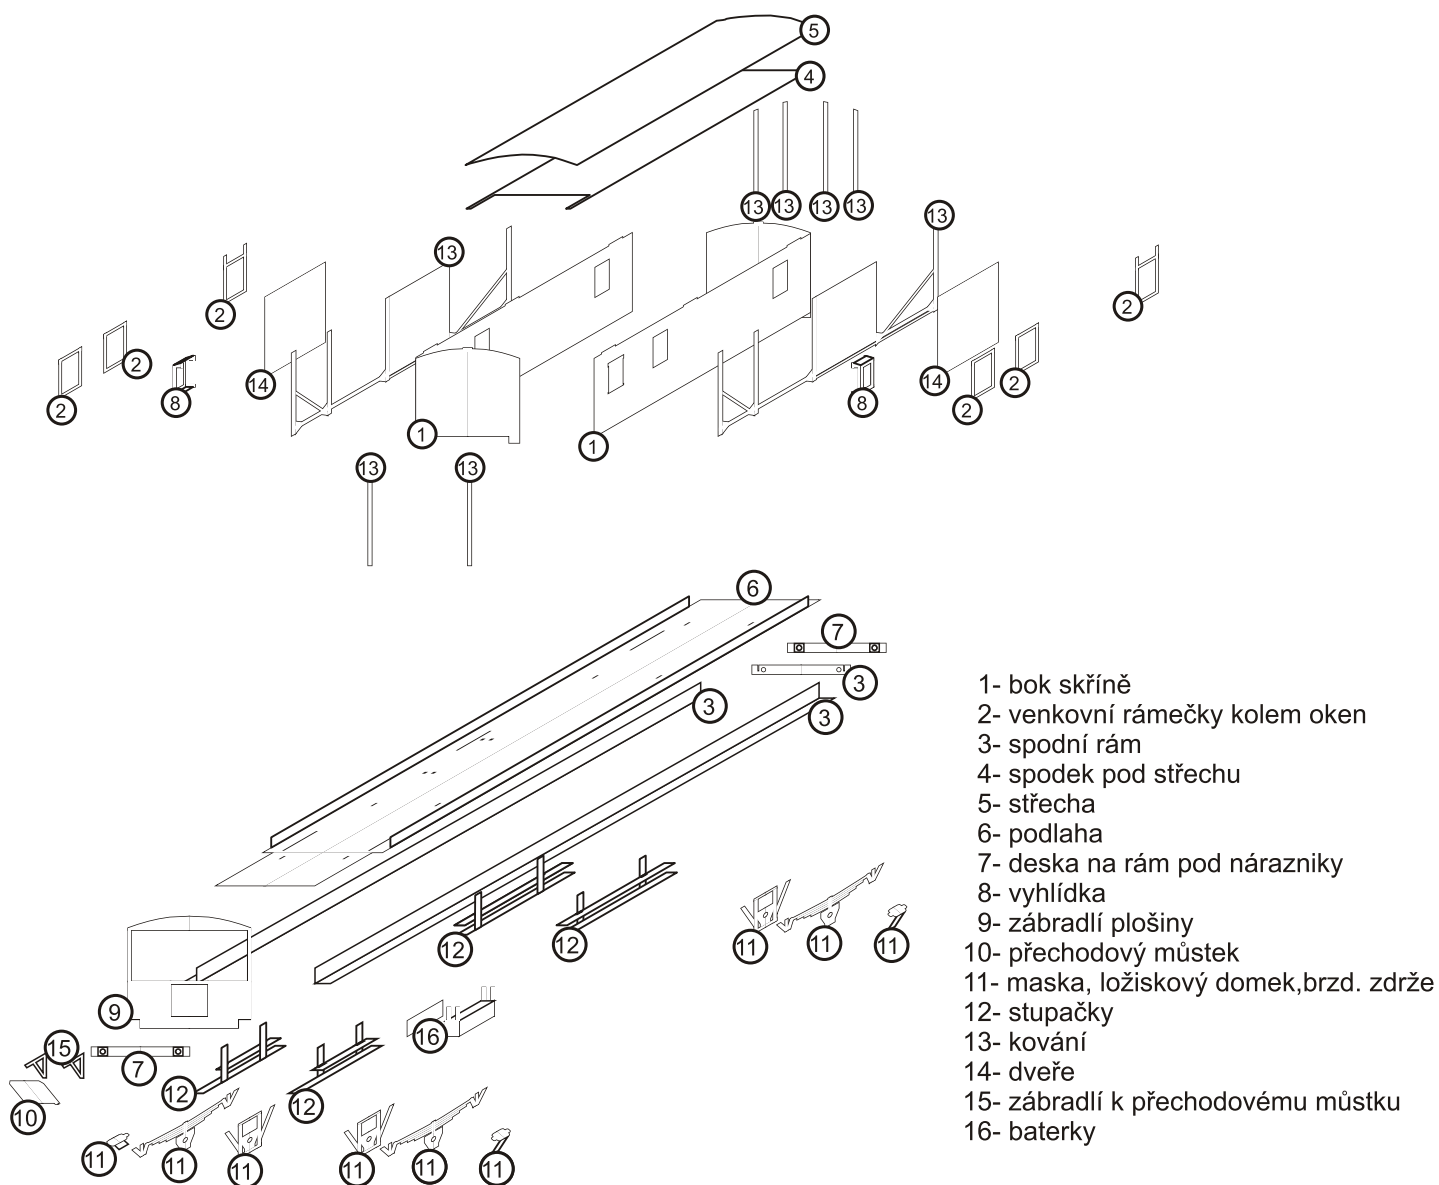

- naohýbat boky skříně 1
- sestavit a připájet vyhlídky 8 do boků1
- sestavit boky 1 a spodek střechy 4
- připájet kování 13
- připájet střechu 5
- naohýbat a připájet podélný spodní rám 3 k podlaze 6
- připájet zábradlí plošiny 9 k podlaze 6 a rámu 3 a připájet desku pod nárazníky 7
- připájet příčný rám 3 a desku pod nárazníky 7
- připájet bednu baterek
- spájet ze 3 dílů masky podvozků 11 a připájet je do rámu 3
- sestavit a připájet stupačky 12
- připájet zábradlí k přechodovému můstku 15 k zábradlí plošiny 9
- připájet přechodový můstek 10 k zábradlí plošiny 9
- zapájet brzdové zdrže
- přilepit dveře 14 a venkovní rámečky oken 2