

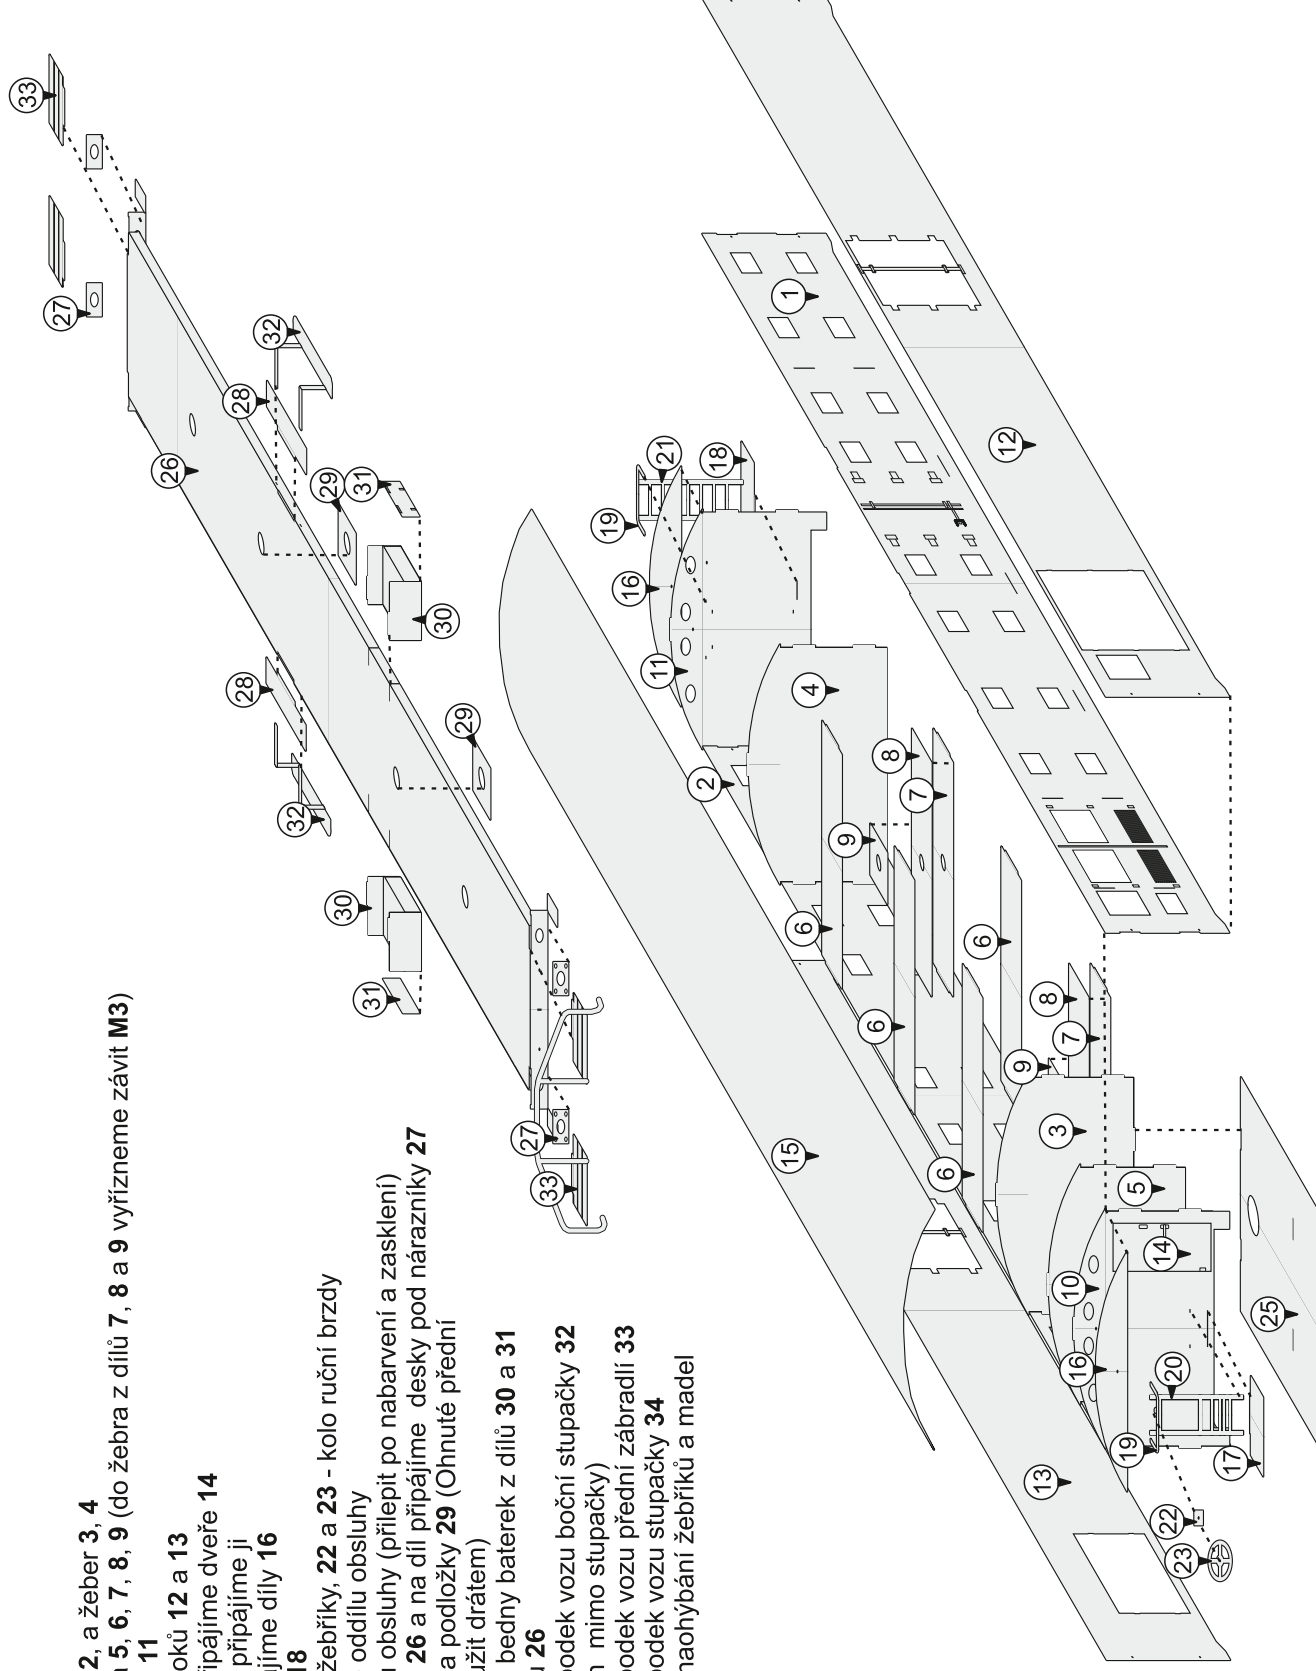
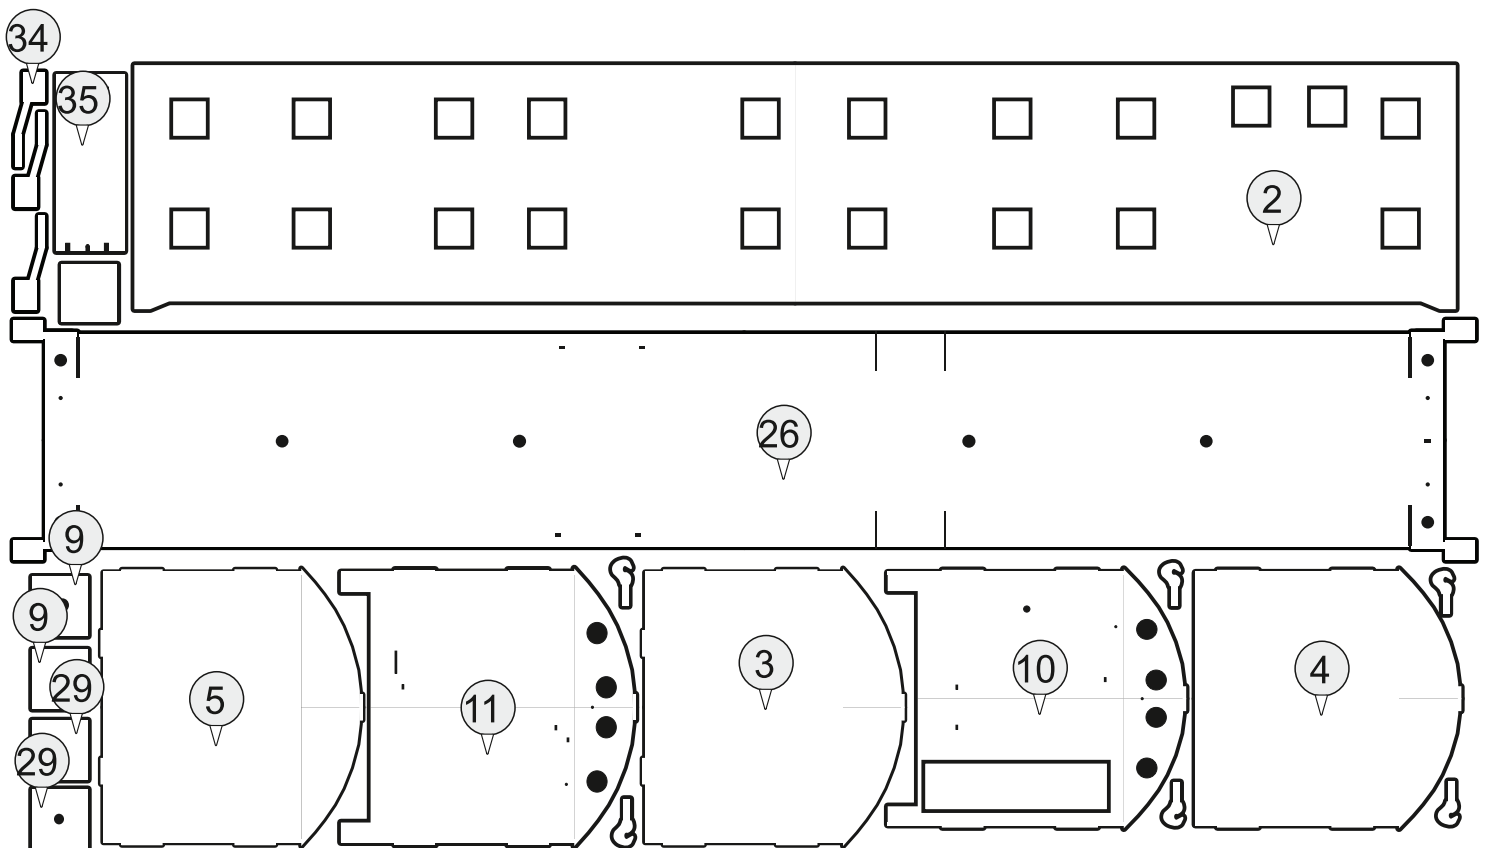
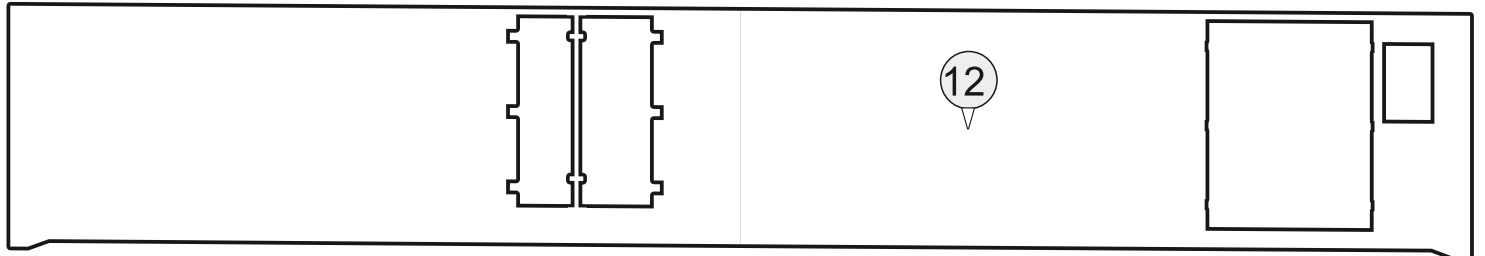



Laz velikost 0


- sestavit skříň z bočnic **1, 2**, a žeber **3, 4**
- do skříňe doplníme žebra **5, 6, 7, 8, 9** (do žebra z dílů **7, 8 a 9** vyřízneme závit **M3**)
- skříň uzavřeme čely **10 a 11**
- připejme vrchní vrstvy boků **12 a 13**
- z vnitřní strany čela **10** připejme dveře **14**
- naohýbáme střechu **15** a připejme ji
- na čela pod střechu připejme díly **16**
- připejme stupačky **17 a 18**
- díly **19** -madlo, **20 a 21** - žebříky, **22 a 23** - kolo ruční brzdy
- díl **24** -stahovací okno do oddílu obsluhy
- díl **25** -na uzavření oddílu obsluhy (přilepit po nabarvení a zasklení)
- naohýbáme spodek vozu **26** a na díl připejme desky pod nárazníky **27**
- vyztuhy pod stupačky **28** a podložky **29** (Ohnuté přední stupačky doporučují vyztužit drátem)
- naohýbat a zkompletovat bedny baterek z dílů **30 a 31**
- a připejmet na spodek vozu **26**
- naohýbat a připejmet na spodek vozu boční stupačky **32** (ohyb je na leptu označen mimo stupačky)
- naohýbat a připejmet na spodek vozu přední zábradlí **33**
- naohýbat a připejmet na spodek vozu stupačky **34**
- díl **35** je přípraveček na naohýbání žebříků a madei

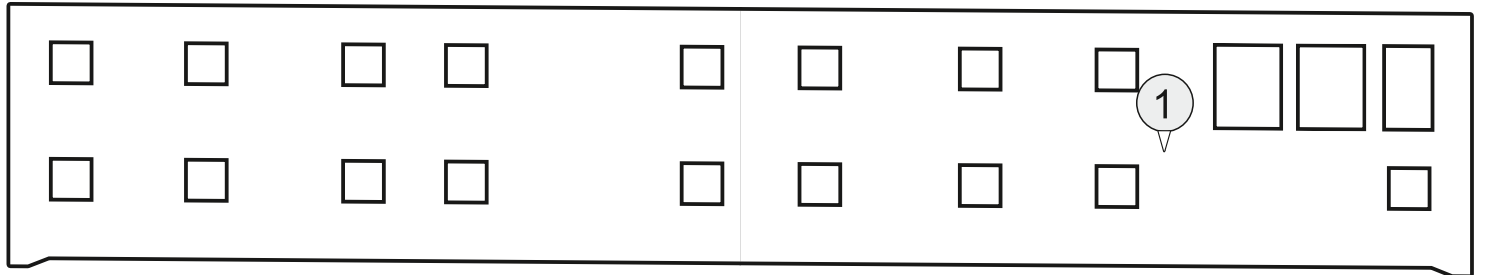

Laz velikost 0 1:45

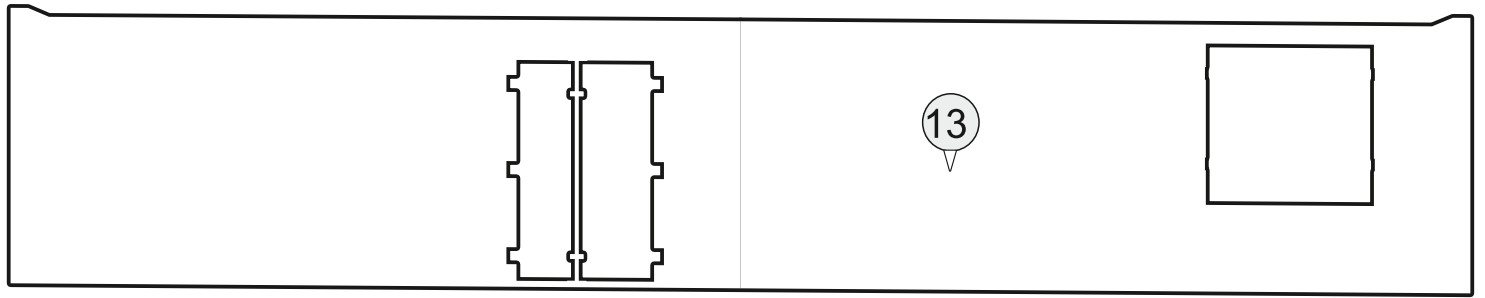

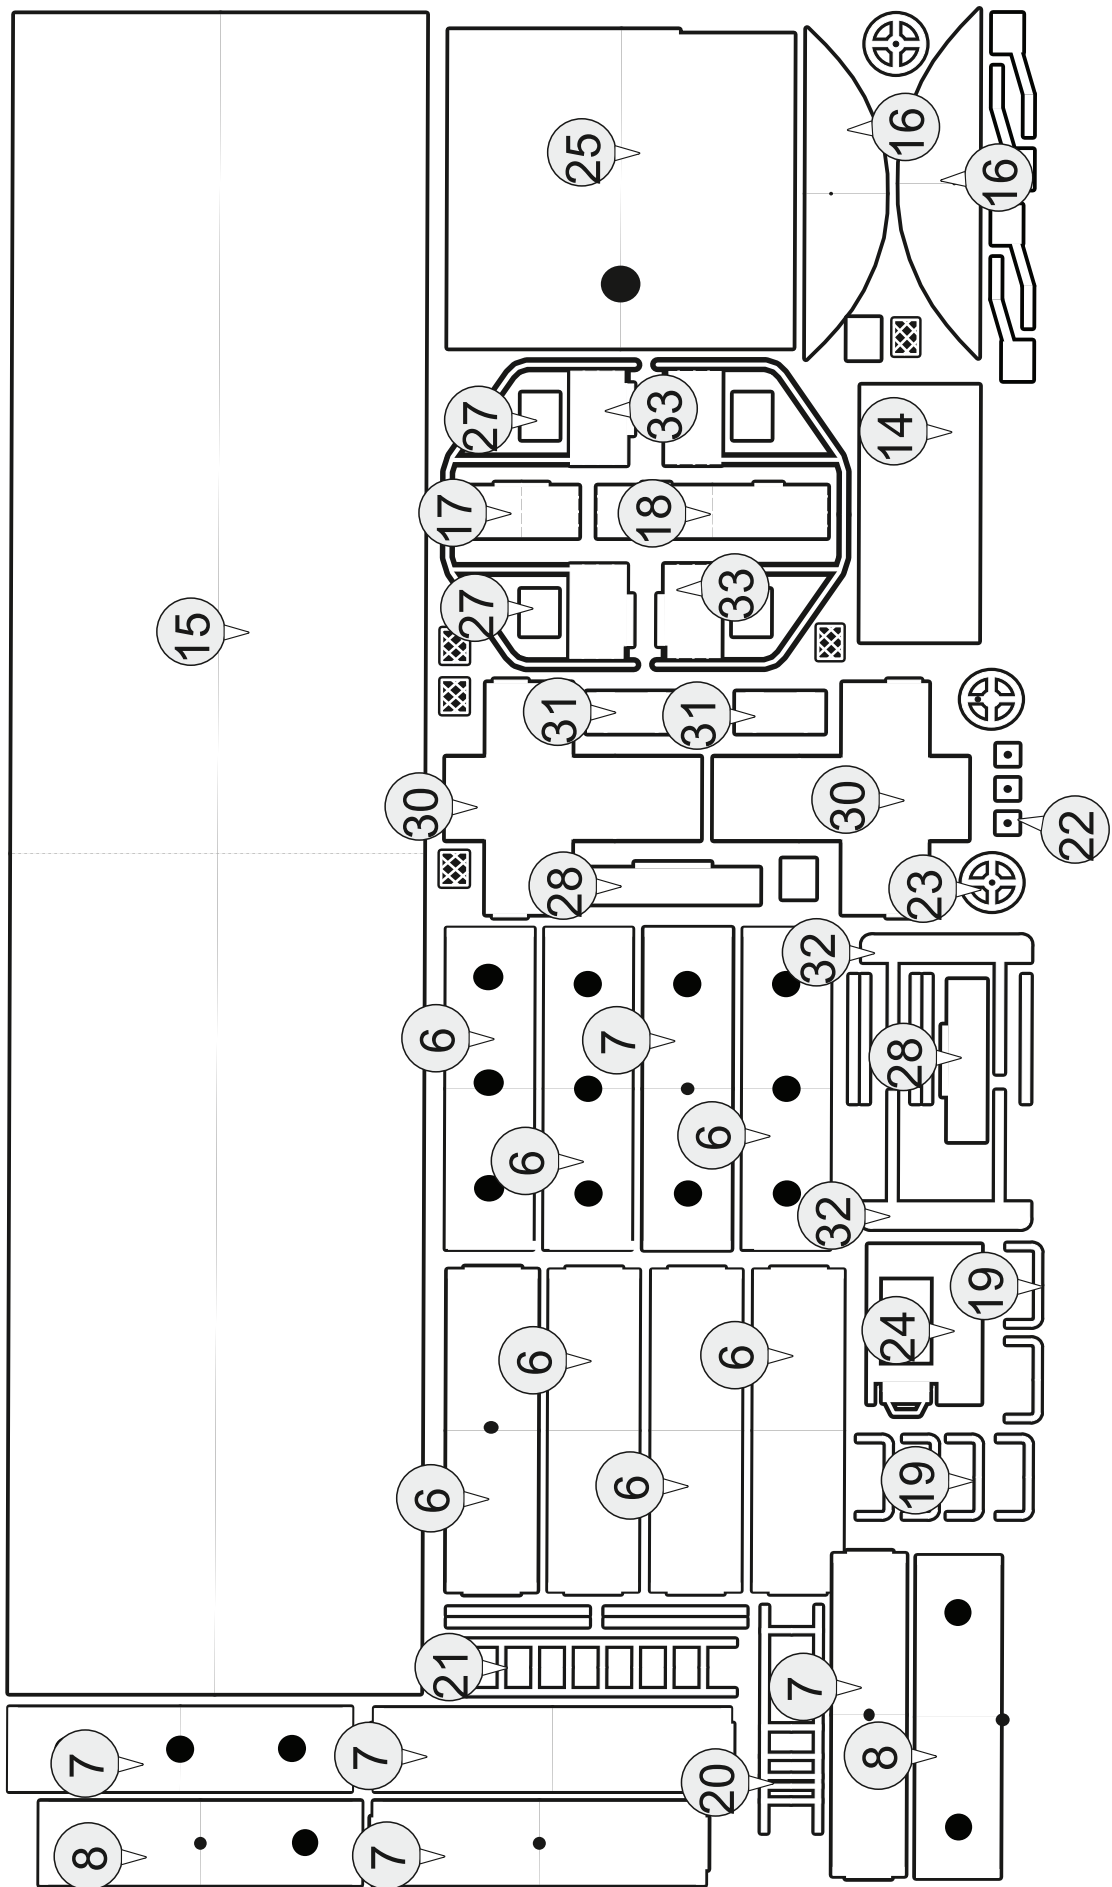

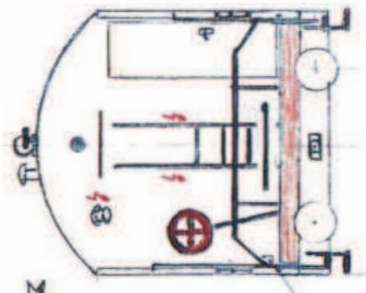

PISY NA SKŘÍŇI:

