



Wa - díly velikost N

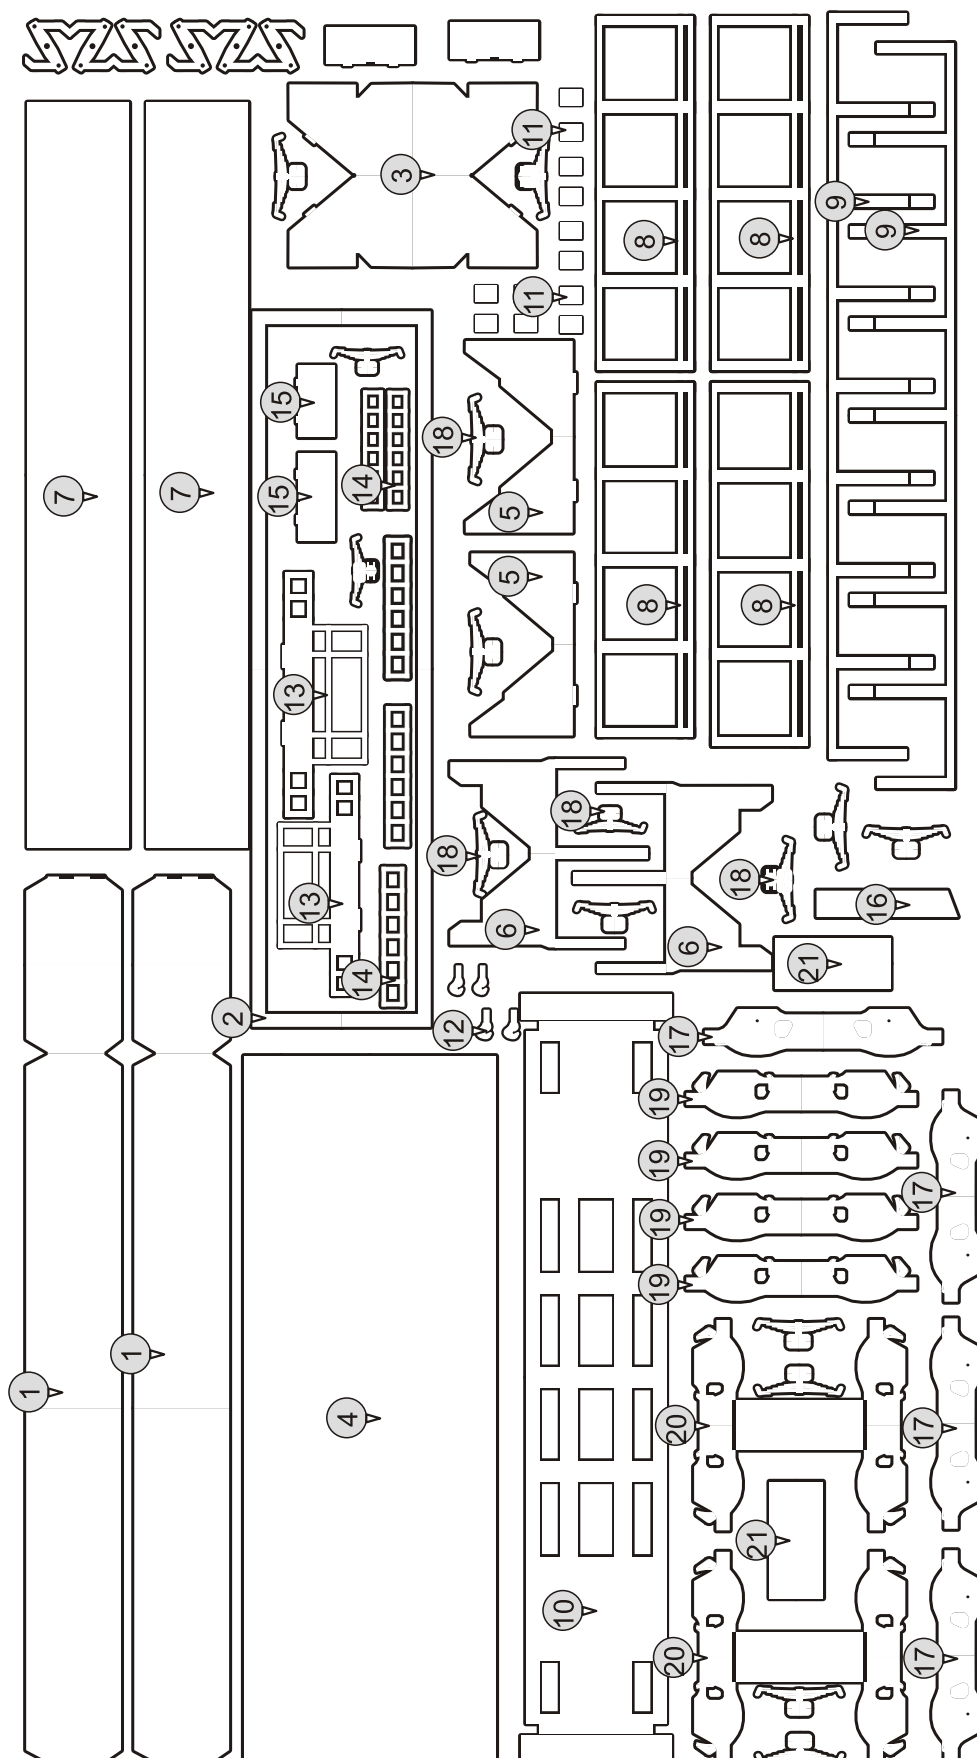

Wa -plánek na sestavení velikost -N

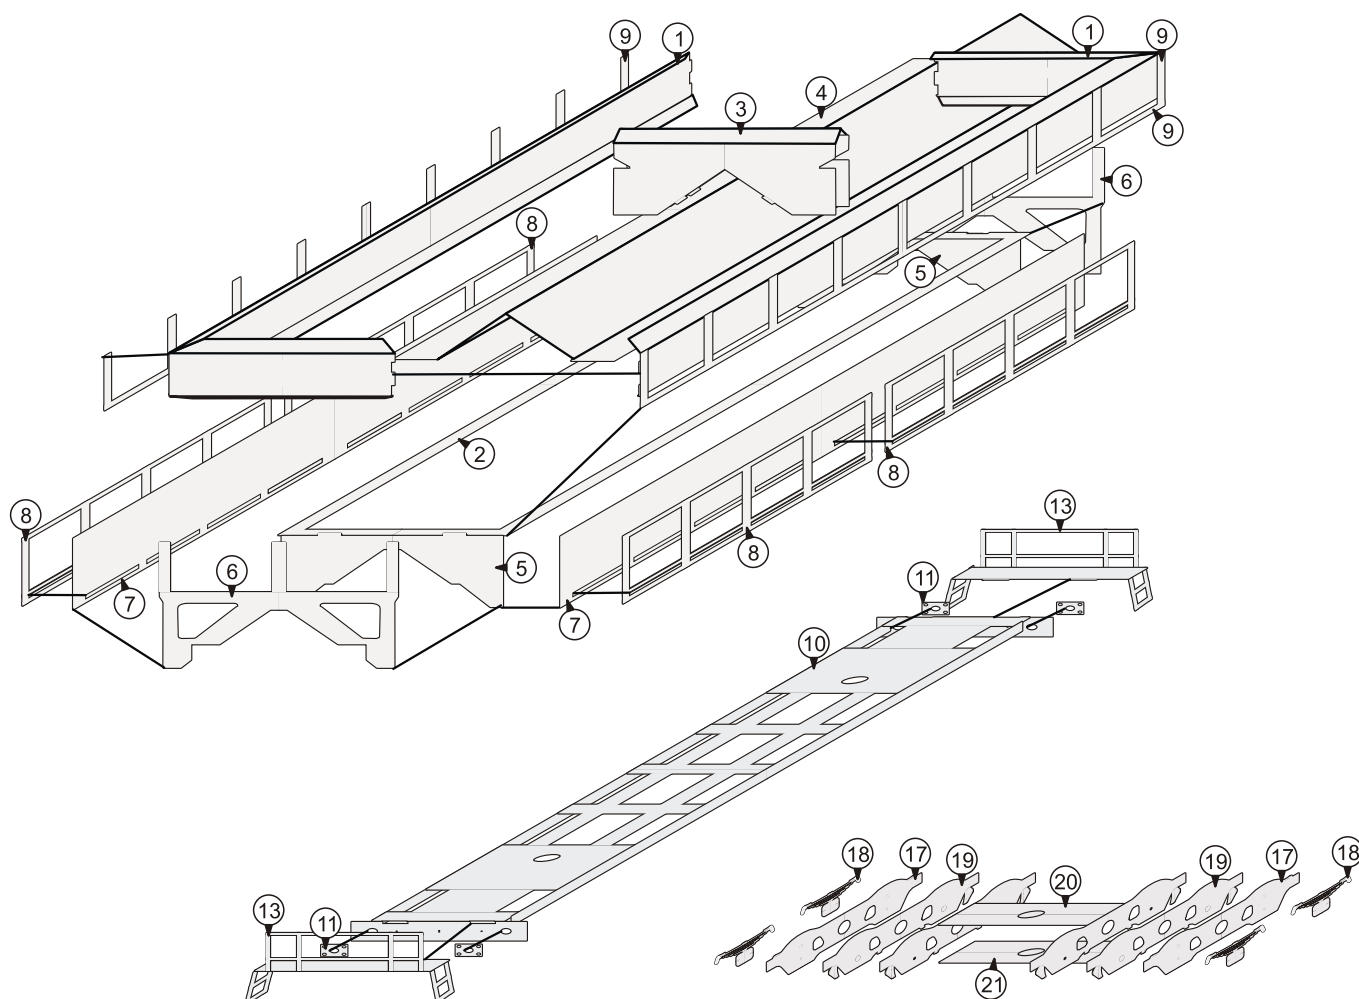

- naohýbáme díly 1 a sestehujeme je k sobě (šipka značí směr dolů) a na tyto díly přistehujeme vystředěný díl 2
- naohýbáme a setavíme vnitřek z dílů 3 a 4. Vnitřek vložíme volně do dílu 2
- vnitřní čela 5 spojíme s dílem 2 a přidáme venkovní čela 6
- sestavíme boky z dílů 7 a 8 a boky připájíme do vozu. Připájíme i vnitřek vozu (3 a 4)
- připájíme vrchní boky 9
- naohýbáme spodní rám 10 a připájíme desky pod nárazníky 11 a hák 12
- naohýbáme plošinky 13 a připájíme ke spodnímu rámu
- připájíme žebříky 14 a stříšky nad plošinky 15 (můžeme si pomoci šablonou 16)
- sestavíme masky podvozků z dílů 17 a 18
- naohýbáme díl 20 a postupně připájíme díly 19, 17, 21

