



“RIGA” velikost HO

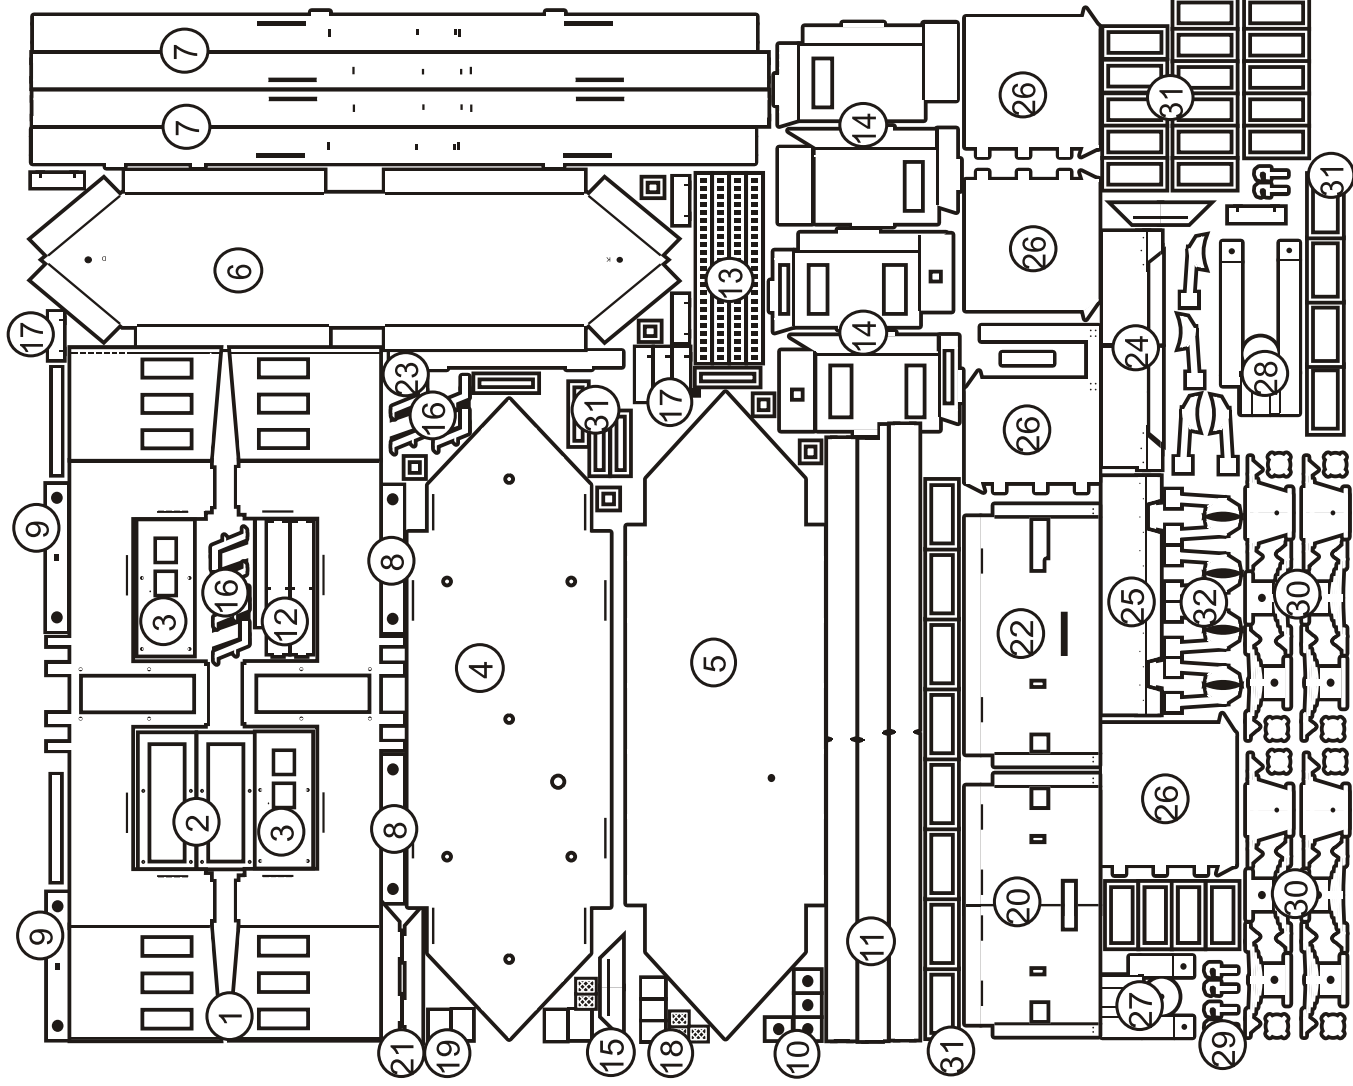

- 1- bok skříně
- 2- rám dveří
- 3- dveře
- 4- spodek pod střechu
- 5- střecha
- 6- podlaha
- 7- podélný rám
- 8- přední příčník 1
- 9- přední příčník 2
- 10- deska pod nárazníky
- 11- podélná vnitřní výztuha do rámu
- 12- příčná vnitřní výztuha do rámu
- 13- hřeben na pohon bočních pluhů
- 14- boční představek
- 15- nahléd dveří
- 16- držák stupaček
- 17- stupačka
- 18- boční tabulky
- 19- větrák na střechu
- 20- šípový pluh
- 21- vrch na šípový pluh
- 22- šikmý pluh
- 23- vrch na šikmý pluh
- 24- spodek na šípový pluh
- 25- spodek na šikmý pluh
- 26- boční pluh
- 27- držák spřáhla
- 28- držák spřáhla
- 29- přední hák
- 30- rozsocha, maska a ložiskový domek
- 31- venkovní rámy oken
- 32- brzdové zdrže

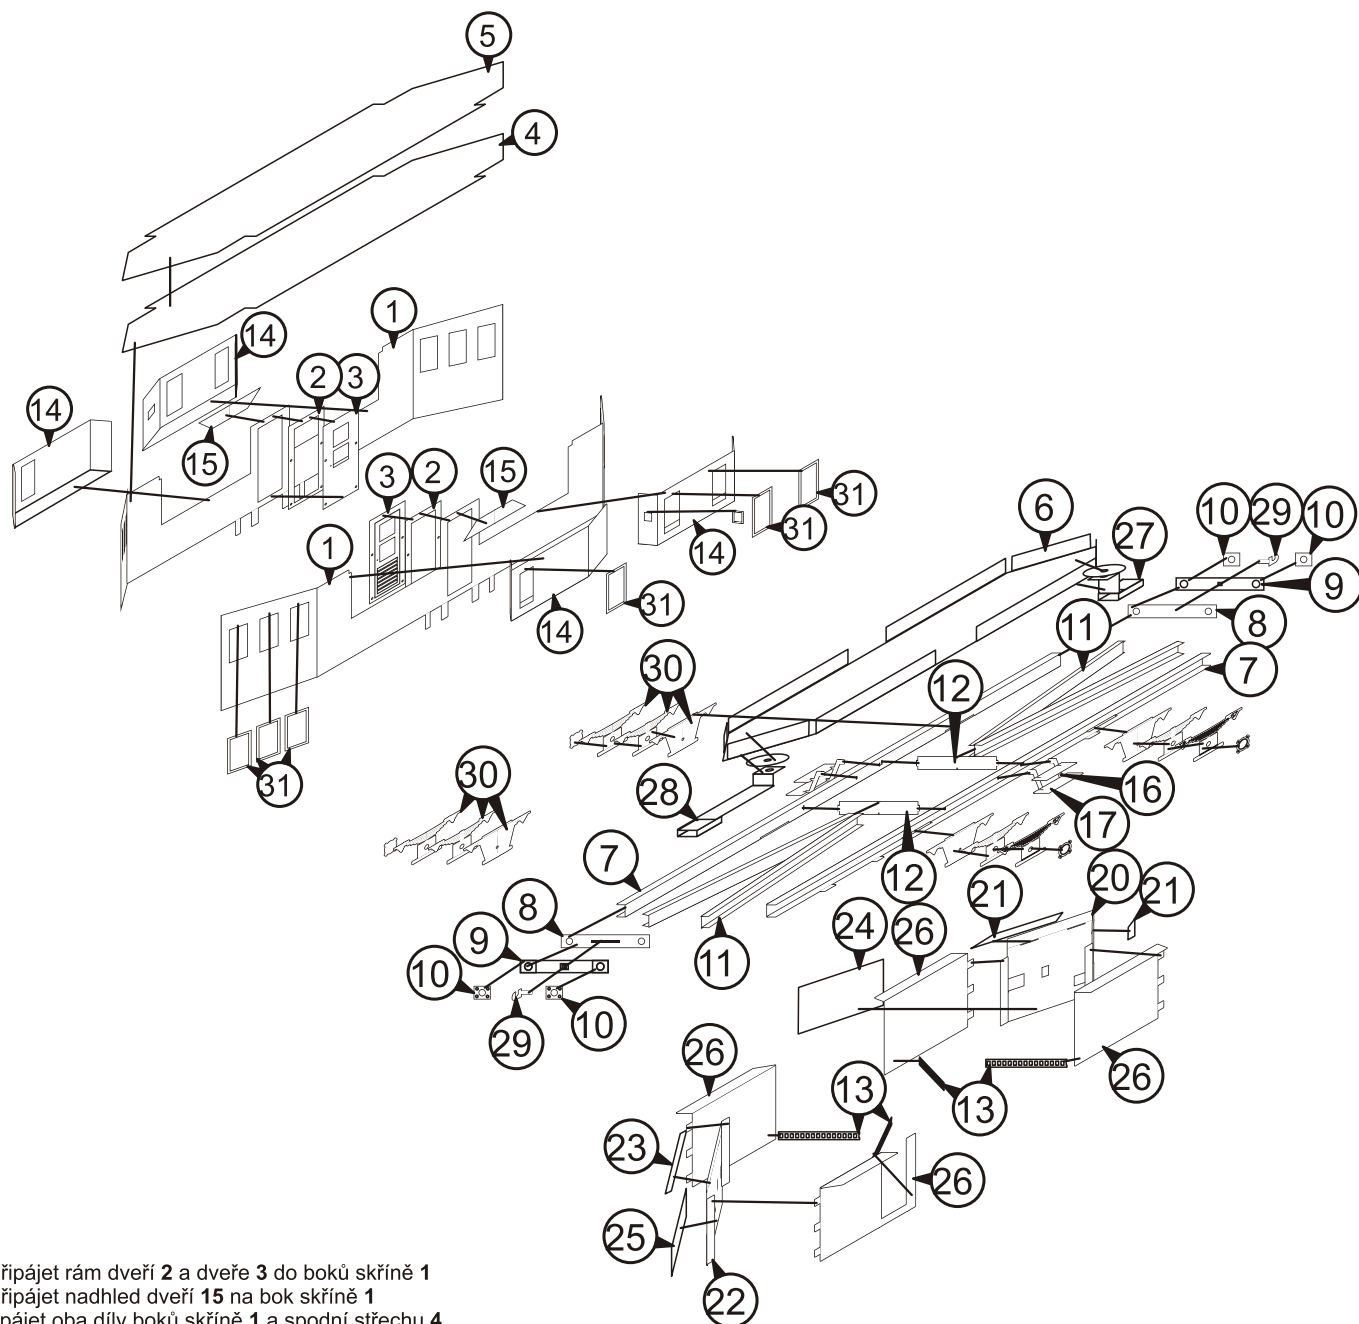

- připájet rám dveří 2 a dveře 3 do boků skříně 1
- připájet nadhled dveří 15 na bok skříně 1
- spájet oba díly boků skříně 1 a spodní střechu 4
- připájet boční předstávky 14 na bok skříně 1
 - / s jedním oknem ke komínku a šikmému pluhu /
- natvarovat střechu 5, přilepit větráky 15 a po nabarvení přilepit na zkompleťovanou budku
- přilepit venkovní okna 31
- spájet spodní rám z podélníků 7 a z vnitřních příčníků 12 a z vnitřních podélníků 11
 - / použít podélník 7 s výstupky /
- zkompleťovat a ohnout šípový pluh z dílů 20 a 21 podle budky vozu
- zkompleťovat šikmý pluh z dílů 22 a 23
- nasadit šípový pluh na spodní rám
 - připájet přední příčník 8 k podélníkům 7
 - zafixovat tvar pluhu podle budky a čelo pluhu musí být těsně u předního čelníku
 - připájet vnitřní příčník k přednímu příčníku 8
 - předním příčníkem 9 prostrčit hák 29 a připájet k přednímu čelníku 1 8
- nasadit šikmý pluh na spodní rám
 - připájet přední příčník 8 k podélníkům 7
 - zafixovat tvar pluhu podle budky
 - připájet vnitřní příčník k přednímu příčníku 8
 - předním příčníkem 9 prostrčit hák 29 a připájet k přednímu čelníku 1 8
- vsadit podlahu 6 do budky a podlahu připájet k spodnímu rámu
- připájet napevno pluhu k spodnímu rámu
- zkompleťovat držáky spřáhla 27 a 28 a připevnit na podlahu 6
- připájet boční pluhu 26 k šípovému pluhu 20 a šikmému pluhu 22
- připájet rozsochy, masky, ložiskové domky 30
- připájet brzdové zdrže 32
- připájet a sestavit stupačky 16 a 17
- připájet táhla k pluhům 13
- přilepit spodek šípového pluhu 24 a šikmému pluhu 25
 - / při použití spřáhla nutno vypilovat otvor pro spřáhlo /